

MODALITA' RISPARMIO ENERGETICO

Si raccomanda di leggere le AVVERTENZE DI SICUREZZA contenute nel manuale prima di mettere in funzione l'apparecchio!

Gentile cliente,

Il forno che ha acquistato è dotato di due modalità di funzionamento: Risparmio energetico e impostazione dell'ora. Le due modalità si differenziano in quanto, nel caso in cui non si utilizzi il forno, nella modalità di risparmio energetico sul display digitale non viene visualizzato niente, mentre in quella di impostazione dell'ora viene visualizzata l'ora.

Il forno viene fornito già predisposto per la modalità di risparmio energetico, di conseguenza quando l'apparecchio viene collegato per la prima volta alla presa di alimentazione sul display digitale non viene visualizzato niente.

Se si preferisce, è possibile modificare l'impostazione dell'ora, facendo riferimento a pagina 81 del manuale di istruzioni. Quando si imposta l'ora, la modalità di risparmio energetico non può essere attivata.

Per far funzionare il forno nella modalità di risparmio energetico:


1. Aprire lo sportello del forno. Sul display viene visualizzato uno "0".
2. Posizionare il cibo nel forno per la cottura.
3. Chiudere lo sportello e premere il pulsante **STOP**. Sul display viene visualizzato uno "0".
4. NOTA: il forno viene fornito già impostato sulla lingua Tedesco. Per modificare la lingua, scorrere le opzioni disponibili premendo il pulsante **LINGUA**.
5. Impostare il metodo di cottura ruotando la manopola **MODO DI COTTURA** fino al simbolo appropriato.
6. Selezionare il livello di potenza desiderato (per la cottura a microonde) o la temperatura desiderata (per la cottura a convezione) utilizzando i pulsanti appropriati.
7. Selezionare il tempo di cottura desiderato ruotando la manopola **TEMPO/PESO**.
8. Iniziare il processo di cottura premendo il pulsante **(START)/+ 1min**.
9. Estrarre gli alimenti dal forno dopo il segnale acustico.

Nella modalità di risparmio energetico, se non si utilizza il forno per almeno 3 minuti (ad esempio chiudendo lo sportello, premendo il pulsante **STOP** oppure al termine della cottura), non sarà possibile far funzionare il forno, se non dopo aver aperto e chiuso lo sportello.

PANNELLO DE CONTROLLO

Più avanti, troverete il pannello di controllo del modello R-937.

Per l'R-933ST il display digitale, gli indicatori e i tasti operativi sono gli stessi.

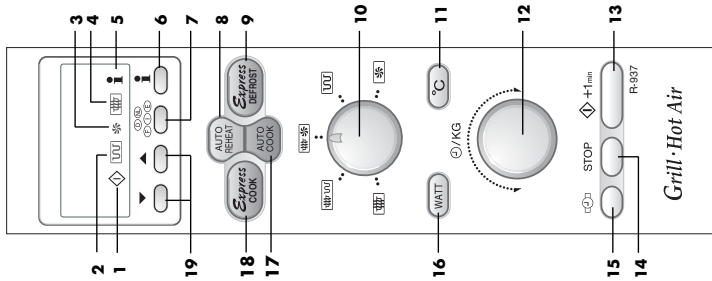

Display digitale ed indicatori

- 1 Indicatore **COTTURA IN CORSO**
- 2 Indicatore **GRILL**
- 3 Indicatore **CONVEZIONE**
- 4 Indicatore **MICROONDE**
- 5 Indicatore **INFORMAZIONI**

Pulsanti di funzione

- 6 Pulsante **INFORMAZIONI**
 - 7 Pulsante **LINGUA**
 - 8 Pulsante **RISCALDARE AUTOMATICO**
 - 9 Pulsante **SCONGELARE EXPRESS**
 - 10 Pulsante **MODO DI COTTURA**
- ☰☰☰ per cottura con il forno a microonde
☰☰☰☰ per cottura con il forno a microonde con il **GRILL SUPERIORE**
☰☰☰☰☰ per cottura con il forno a microonde con la **CONVEZIONE**

11 Pulsante **CONVEZIONE**

Premere per cambiare l'impostazione della convezione di colore
Manopola TEMPO/PESO
Far ruotare la manopola per introdurre il tempo di scongelamento/cottura oppure il peso del cibo da cuocere.

12 Pulsante **(START)/+ 1min**

Pulsante di **ARRESTO (STOP)**
Pulsante di **IMPOSTAZIONE OROLOGIO**

13 Pulsante di **LIVELLO POTENZA**

Pulsante di **MICROONDE**
Premere per modificare l'impostazione

17 Pulsante **COTTURA AUTOMATICO**

Pulsante **COTTURA EXPRESS**

19 Pulsanti **MENO/PIÙ**

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

¡Lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD del manual antes de usar el horno!

Estimado Cliente,

Su horno cuenta con dos modos de funcionamiento: Modo Ahorro de Energía y Modo Reloj. La diferencia entre ellos es que cuando no está utilizando el horno, en el Modo Ahorro de Energía no aparecerá nada en la pantalla digital y en el Modo Reloj aparecerá la hora.

Su horno viene preajustado de fábrica con el Modo Ahorro de Energía por lo que cuando lo enchufe por primera vez no aparecerá nada en la pantalla digital.

Puede cambiar a Modo Reloj si lo prefiere. Consulte la página 103 del manual de funcionamiento. Si decide dejarlo en Modo Reloj, el Modo Ahorro de Energía no funcionará.

Para hacer funcionar el horno en Modo Ahorro de Energía:


1. Abra la puerta. En la pantalla aparecerá "ELLA IDIOMA" en 5 idiomas diferentes.
2. Introduzca los alimentos que vaya a cocinar en el horno.
3. Cierre la puerta y presione el botón **STOP**. En la pantalla aparecerá "0".
4. NOTA: Inicialmente su horno tiene el Alemán como idioma seleccionado. Para cambiar al idioma que prefiera, desplace por las opciones disponibles presionando el botón **IDIOMA**.
5. Establezca el modo de cocción, girando la rueda **MODO DE COCCIÓN** hasta que apunte al símbolo adecuado.
6. Seleccione el nivel de potencia necesario para cocinar con microondas o la temperatura necesaria para cocinar con convección, utilizando los botones perimetrales.
7. Introduzca el tiempo de cocción deseado girando la rueda **TIEMPO/PESO**.
8. Inicie el proceso de cocción presionando el botón **(INICIO)/+ 1min**.
9. Saque los alimentos del horno una vez haya escuchado la señal acústica.

En Modo Ahorro de Energía, si no manipula el horno durante 3 minutos o más (es decir, cerrando la puerta, presionando el botón **STOP** o al terminar de cocinar), no podrá hacer funcionar el horno hasta que abra y cierre la puerta.

PANEL DE MANDOS

A continuación se encuentra el panel de control del modelo R-937.

Para el modelo R-933ST, la pantalla digital, los mandos operativos y los indicadores son los mismos.

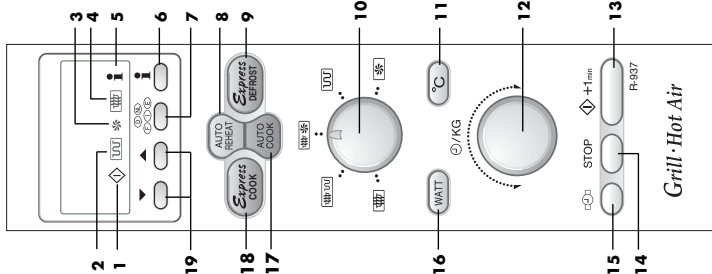

Display e indicatori digitali

- 1 Indicatore di **COCCIONE IN CORSO**
- 2 Indicatore di **GRILL**
- 3 Indicatore di **CONVEZIONE**
- 4 Indicatore di **MICROONDE**
- 5 Indicatore di **INFORMAZIONE**

Teclas de operación

- 6 Tecla de **INFORMACIÓN**
 - 7 Tecla de **IDIOMA**
 - 8 Tecla de **RECALENTAR AUTOMÁTICA**
 - 9 Tecla de **DESCONGELACION RAPIDAS**
 - 11 Tecla de **MODO DE COCCIÓN**
- ☰☰☰ microondas con GRILL
☰☰☰☰ microondas con CONVECCIÓN
☰☰☰☰☰ CONVECCIÓN

12 Tecla de **CONVECCIÓN**

Prestone para cambiar el ajuste de convección
Gire este mando para seleccionar el tiempo de cocción o descongelado y para pasar los alimentos.

13 Mando de **TIEMPO/PESO**

Pulse esta tecla para cambiar el nivel de potencia

14 Tecla **(INICIO)/+ 1 min**

Tecla de **PARADA (STOP)**
Tecla de **AJUSTE DEL RELOJ**
Tecla de **NIVEL DE POTENCIA**

17 **MICROONDAS**

Teclas de **COCCIÓN AUTOMÁTICA**
Teclas de **COCCION RAPIDAS**

19 Teclas **MENOS/MÁS**

SHARP

R-937 / R-933ST

D MIKROVELLENGERÄT MIT GRILL UND HEISSLUFT

F FOUR MICRO-ONDES AVEC GRILL ET CONVECTION

NL MAGNETRONOVEN MET GRILL EN CONVECTIE

I FORNO A MICROONDE CON GRILL E CONVEZIONE

E HORNO DE MICROONDAS CON GRILL E CONVECCION


SCHNELL INFO

INFORMATION RAPIDE


INFORMATIE SNEL

INFORMAZIONE RAPIDA

INFORMACIÓN RÁPIDO

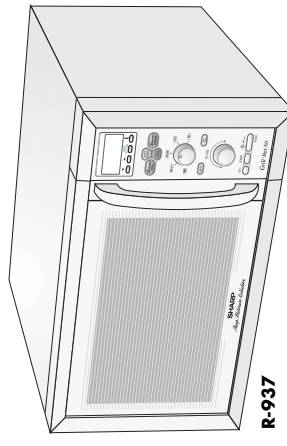

R-937

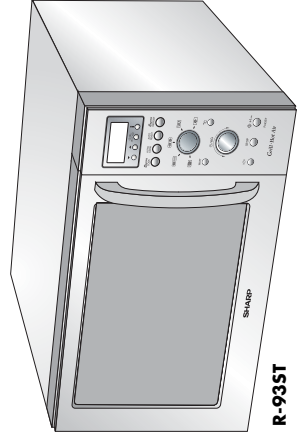

R-933ST

