


# SHARP®

## SL-5500G

*personal mobile tool*

### Startup-Anleitung

**SHARP CORPORATION**

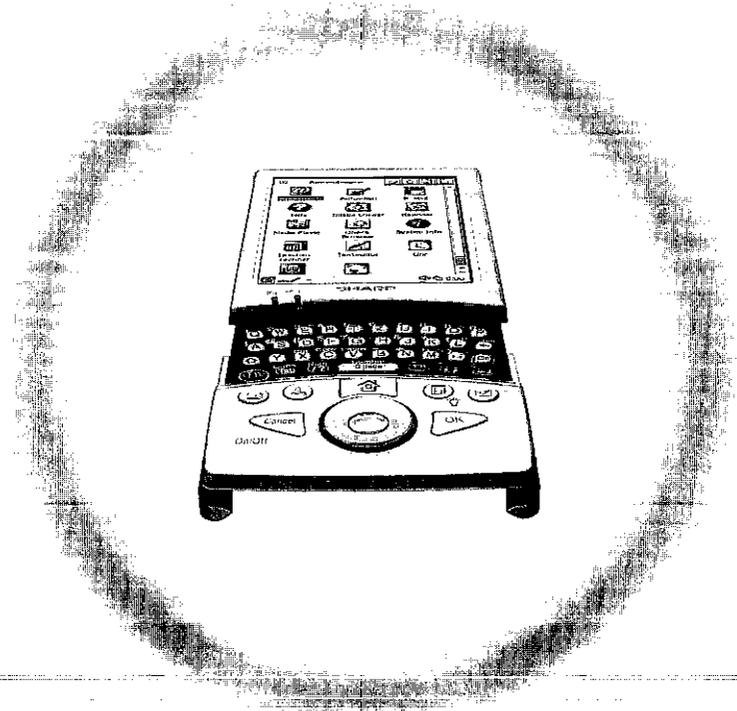

PRINTED IN JAPAN  
GEDRUCKT IN JAPAN

02C2.5T-TO (TINSG1276YCZZ)

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Η εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ, όπως οι κανονισμοί αυτοί συμπληρώθηκαν από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

# Einleitung

---

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Personal Mobile Tools SL-5500G. Lesen Sie bitte zunächst dieses Handbuch "SL-5500G Startup-Anleitung" durch. Schlagen Sie dann in der Bedienungsanleitung des SL-5500G nach, um ausführlichere Informationen zu erhalten.

## **WICHTIGE HINWEISE:**

- SHARP empfiehlt, zu allen wichtigen Daten zusätzlich Papierdokumente aufzubewahren. Unter gewissen Bedingungen können Daten auf praktisch jedem elektronischen Speichergerät verloren gehen oder verändert werden. Deshalb übernimmt SHARP keinerlei Haftung für verloren gegangene oder anderweitig unbrauchbare Daten, egal ob dies auf unsachgemäßen Gebrauch, Reparaturen, Defekte, Batteriewechsel, Verwendung nach Ablauf der angegebenen Batterielebensdauer zurückzuführen ist oder eine andere Ursache hat.
- SHARP übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, für finanzielle Verluste oder Ansprüche Dritter, die sich aus dem Gebrauch dieses Produkts und seiner Funktionen ergeben, wie z. B. gestohlene Kreditkartennummern, der Verlust oder die Veränderung gespeicherter Daten usw.
- Unter Umständen sind einige der in den Handbüchern des SL-5500G genannten Zubehörteile zum Zeitpunkt des Erwerbs dieses Produkts nicht erhältlich.
- Die in den Handbüchern des SL-5500G enthaltenen Informationen und Bildschirme können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

- CompactFlash is a trademark of SanDisk Corporation.
-  SD logo is a trademark.
- Java and PersonalJava are trademarks of Sun Microsystems, Inc.



- LINEO and Embedix are trademarks of Lineo, Inc.
- Linux is a registered trademark owned by Linus Torvalds.
- Trolltech™, Qt™, Qtopia™ and the Trolltech logo are registered trademarks of Trolltech.
- Opera™ is a trademark of Opera Software ASA.
- Jeode™ is a trademark of Insignia Solutions, Inc.
- Microsoft, PowerPoint, Outlook, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

## Produkt-Support

---

Bitte registrieren Sie sich auf unserer Website, sodass wir Sie informieren können, wenn neue Produkte und Leistungen verfügbar sind. Wenn Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben und weiteren Produkt-Support benötigen, können Sie sich über die unten aufgeführten Stellen an uns wenden.

Bevor Sie sich an uns wenden, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit.

- Seriennummer Ihres SL-5500G (siehe Rückseite des Geräts)

### Produkt-Registrierung und -Support

URL: [www.zaurus.de](http://www.zaurus.de)

Tel.: 01805-234 675

### Allgemeine Informationen

URL: [www.sharp.de](http://www.sharp.de)



**Größe (bei geschlossener Abdeckung)**Ohne Displayschutz-Abdeckung

Ca. 74 (B) x 138 (T) x 18 (H) mm

Mit Displayschutz-Abdeckung (ohne herausstehende Teile)

Ca. 74 (B) x 138 (T) x 21 (H) mm

**Gewicht**

Ohne Displayschutz-Abdeckung: Ca. 194 g


Mit Displayschutz-Abdeckung: Ca. 212 g

**Docking Station****Verbinder:** USB, SHARP I/O PORT**Größe:** Ca. 86 (B) x 65 (H) x 107 (T) mm**Kabellänge:** Ca. 2±0,15 m**Inhalt**

<b>Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>4</b>
Schritt 1: Packungsinhalt prüfen .....	4
Schritt 2: Batterie einlegen und laden .....	6
Schritt 3: Stift herausziehen .....	8
Schritt 4: Displayschutz-Abdeckung .....	9
Schritt 5: Ersteinstellungen .....	10
<b>Überblick</b> .....	<b>15</b>
Leistungsmerkmale des SL-5500G .....	15
Geräteteile und Funktionen .....	19
Tastatur öffnen und schließen .....	23
SL-5500G an Ihren PC anschließen .....	23
Über die Docking Station aufladen .....	24
<b>Grundfunktionen</b> .....	<b>27</b>
Ein- und Ausschalten .....	27
Bedienung des SL-5500G .....	28
Startbildschirm .....	29
Zeichen eingeben .....	32
Eintrag erstellen und ändern .....	43
Neue Kategorie(n) einem Eintrag zuordnen .....	44
Indexbildschirm verwenden .....	47
Menüleiste verwenden .....	48
Detailbildschirm verwenden .....	55
Registerkarte Dokumente verwenden .....	58
Lautstärke anpassen .....	61
Batteriestand prüfen .....	62
Erweiterungskarten verwenden .....	63
Hilfe verwenden .....	66
<b>Anhang</b> .....	<b>69</b>
Tips zur Problembeseitigung .....	69
Batterie austauschen .....	70
<b>Gebrauchsbedingungen</b> .....	<b>71</b>
<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>74</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>76</b>
<b>Produkt-Support</b> .....	<b>79</b>

# Erste Schritte


## Schritt 1: Packungsinhalt prüfen

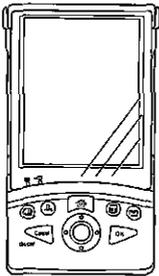

SL-5500G Personal Mobile Tool  
mit Displayschutz-Abdeckung




Stift (am Gerät)

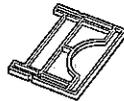


CF-Platzhalterkarte  
(am Gerät)



Wiederaufladbare  
Lithium-Ionen-  
Batterie  
(EA-BL06)

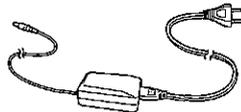

AC-Adapter (EA-70) und  
Netz kabel

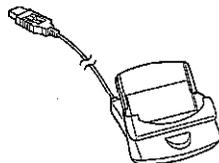

Docking Station  
(CE-ST7)

### Batterielebensdauer

Wenn Sie bei ausgeschalteter Vordergrundbeleuchtung fortwährend die Tagessicht des Kalenders anzeigen:

- ca. 10 Stunden

Wenn Sie bei eingeschalteter Vordergrundbeleuchtung mit der höchsten Helligkeitsstufe die MPEG1-Datei fortwährend abspielen.

- ca. 1 Stunde

**Hinweis:** Bei eingeschaltetem Gerät und einer Temperatur von unter 25°C, wenn keine Peripheriegeräte (einschließlich Erweiterungskarte) angeschlossen sind und nachdem die wiederaufladbare Batterie (EA-BL06) vollständig aufgeladen wurde.

### Speicherdauer der Daten (bei einer Temperatur von unter 25°C)

Bei ausgeschaltetem Gerät, einer Temperatur von unter 25°C, und nachdem die brandneue Batterie vollständig aufgeladen wurde:

- ca. 10 Tage

Wenn die Betriebsbatterie leer ist, und das Gerät nicht eingeschaltet werden kann:

- ca. 1 Tag

Wenn die Betriebsbatterie nicht eingelegt wurde, nachdem die wiederaufladbare Sicherungsbatterie vollständig aufgeladen wurde:

- ca. 5 Minuten

### Anzahl des Auf- und Entladens der Betriebsbatterie (Lebensdauer)

Ca. 500 Mal

**Hinweis:** Die Batterielebensdauer und Speicherdauer kann von den Gebrauchsbedingungen abhängen.

### Temperaturbereich

Für den Betrieb: 0°C bis 40°C

Zum Aufladen der Batterie: 5°C bis 35°C

# Technische Daten

## Hardware

Strong ARM (SA-1110, 206 MHz)

## Plattform

Betriebssystem: Linux 2.4 (Embedix)

- Linux-basiertes eingebettetes Betriebssystem (Embedix™)

## Speicher

ROM: 16 MB FLASH für Betriebssystem, Anwendungen, Treiber usw.

RAM: 64 MB SDRAM

## Display

Reflektives TFT LCD mit Vordergrundbeleuchtung  
3,5" mit 240 x 320 Pixel, 65.536 Farben

## Eingabegerät

Touchscreen und Schreibmaschinentastatur

## E/A-Gerät

Anschluss Seriell/USB (über Docking Station), Infrarot (IrDA, 115,2 kBit/s),  
Stereokopfhörer-Buchse (Monauraler Audioeingang),  
CF-Erweiterungssteckplatz, SD-Erweiterungssteckplatz (kein Copyright-Schutz)

## Stromversorgung

AC-Adapter: "EA-70" 5,0V  $\pm$  (DC)


Batterie: "EA-BL06" 3,7 V  $\pm$  (DC) Lithium-Ionen-Batterie

Sicherungsbatterie: 3,0 V  $\pm$  (DC) (Eingebaut)


## Stromverbrauch

2,5 W (mit Batterie)

6,2 W (mit AC-Adapter)

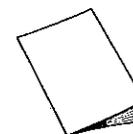


**Bedienungsanleitung**

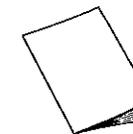

**Startup-Anleitung  
(dieses Handbuch)**



**CD-ROM**  
(PC-Direktverbindungssoftware sowie  
Bedienungsanleitung,  
USB-Treiber usw.)

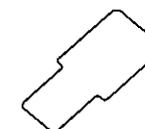

**Support Sticker**  
für Kartenauswurf (2 Blätter)


**Hinweis:** Der Stecker des Netzkabels kann je nach Land unterschiedlich sein.

## Schritt 2: Batterie einlegen und laden


### Batterie einlegen

**Hinweis:** Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Batterien des Typs EA-BL06 (im Lieferumfang).


1. Schieben Sie den Batteriewechselschalter auf der Rückseite des Gerätes auf die Position REPLACE BATTERY.

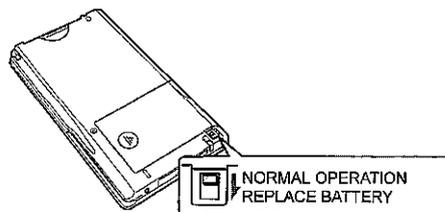


2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, und ziehen Sie ihn vorsichtig ab.

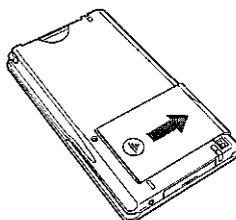

3. Legen Sie die Batterie auf der Auszuglasche ein, und achten Sie darauf, dass die Position der Batterie den Markierungen auf der Batterie und im Batteriefachdeckel – Pfeil (↖), Plus- (+) und Minuszeichen (-) – entspricht.

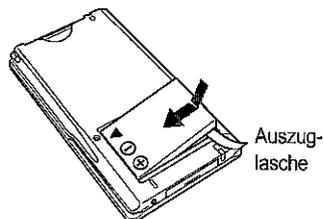

4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel. Die Auszuglasche bleibt im Batteriefach (siehe Abbildung).

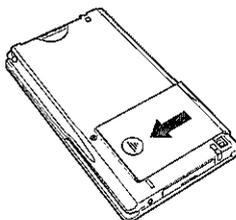

**Achtung:** Stellen Sie sicher, dass nach dem Einlegen der Batterie der Batteriefachdeckel wieder geschlossen wird. Wenn der Deckel nicht fest geschlossen ist, könnte sich die Batterie lockern und auf dem Gerät gespeicherte Daten würden verloren gehen.

Es wird eine Warnmeldung angezeigt, dass die Sicherungsbatterie leer ist.

Die eingebaute wiederaufladbare Sicherungsbatterie ist fast leer. Schließen Sie den AC-Adapter mind. 30 Stunden an den SL-5500G an, oder legen Sie eine vollständig aufgeladene Batterie (EA-BL06) mind. 30 Stunden in den SL-5500G ein. Die Sicherungsbatterie wird vollständig aufgeladen. Wird die Warnmeldung immer noch angezeigt, wenden Sie sich an Ihren örtlichen SHARP-Händler zwecks Reparatur.

**Ein Soft Reset wird nicht durchgeführt, obwohl der Batteriewechselschalter auf die Position REPLACE BATTERY und dann zurück zur Position NORMAL OPERATION geschoben wurde.**

Führen Sie den Soft Reset durch, während der SL-5500G eingeschaltet ist.

**Wenn Sie den Batteriewechselschalter auf die Position REPLACE BATTERY schieben, und das Gerät eingeschaltet ist, verschwindet der Bildschirm allmählich mit Schwankungen im Display.**

Dies ist keine Fehlfunktion. Dieses Gerät ist dafür ausgelegt, die auf ihm gespeicherten Daten zu schützen.

**Das Symbol für die CF- bzw. SD-Karte verschwindet nicht von der Taskleiste, obwohl auf das Symbol und dann auf Karte auswerfen (oder SD-Karte auswerfen) getippt wurde.**

Die Aktion (**Karte auswerfen** oder **SD-Karte auswerfen**) ist nicht zulässig, wenn Dateien auf einer Speicherkarte geöffnet sind oder wenn eine Modemkarte usw. in Gebrauch ist.

**Wenn Sie auf die Startbildtaste drücken, um den Startbildschirm anzuzeigen, während Sie die Einstellungen für die Anwendungen Datum/Zeit, Helligkeit usw. anpassen, werden die Einstellungen nicht übernommen.**

Speichern Sie die Einstellung, und schließen Sie die Anwendung, indem Sie auf tippen oder drücken, und dann den Startbildschirm aufrufen. Die Einstellung wird nicht gespeichert, wenn Sie nur auf die Startbildtaste drücken.

**Ich bin mir nicht sicher, welches Gerät für den SL-5500G verwendet werden kann.**

Informationen zu Geräten usw. finden Sie auf unserer Website. (Siehe Seite 79, "Produkt-Support")

# Fehlerbehebung

Wenn Sie mit Ihrem SL-5500G auf ein Problem stoßen, überprüfen Sie die folgenden Punkte.

Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

## Der SL-5500G lässt sich nicht einschalten.

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie ordnungsgemäß eingelegt und vollständig aufgeladen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Batteriewechselschalter auf der Position NORMAL OPERATION steht.
- Die Stromversorgung kann unterbrochen werden, wenn die Anschlüsse der Batterie oder des Hauptgerätes verschmutzt sind. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Anschlüsse zu reinigen.

## Die Tasten reagieren nicht oder es erscheint nichts auf dem Bildschirm.

Führen Sie bei eingeschaltetem Gerät einen Soft Reset aus, indem Sie den Batteriewechselschalter auf die Position REPLACE BATTERY schieben und dann zurück zu NORMAL OPERATION.

(Siehe Seite 69)

## Der SL-5500G schaltet sich von selbst aus.

- Sie haben den SL-5500G über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet, und das automatische Ausschalten ist aktiviert.
- Überprüfen Sie den Batteriestatus auf dem Bildschirm.  
Ist der Batteriestand niedrig, laden Sie die Batterie umgehend auf.

## Die LED-Anzeige (Ladeleuchte) auf dem Gerät blinkt und die Batterie wird nicht geladen.

Es ist ein Ladefehler aufgetreten. Stellen Sie sicher, dass die Batterie sachgemäß eingelegt wurde. Tritt der Fehler weiterhin auf, ist unter Umständen die Batterie oder das Gerät beschädigt. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen SHARP-Händler zwecks Reparatur.

## Der SL-5500G lässt sich nicht einschalten, obwohl der AC-Adapter angeschlossen ist.

Die Batterie ist fast leer. Laden Sie die Batterie vollständig auf, und schalten Sie anschließend den SL-5500G ein.


5. Schieben Sie den Batteriewechselschalter auf die Position NORMAL OPERATION.

Wenn Sie die Batterie zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie aufladen.


## Batterie mit dem AC-Adapter aufladen

**Hinweis:** Verwenden Sie nur einen AC-Adapter des Typs EA-70 (im Lieferumfang enthalten).

1. Schließen Sie das Netzkabel an den AC-Adapter an.

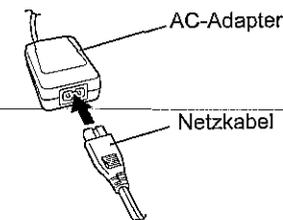

2. Schließen Sie den Adaptersteckverbinder am Gerät an, in das die Batterie eingelegt ist (siehe Abbildung).

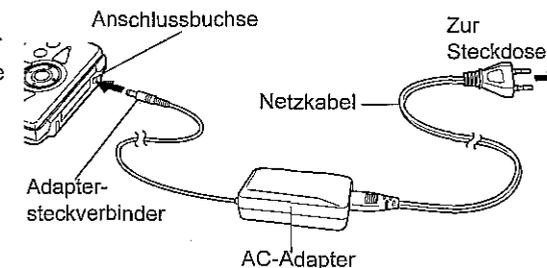

3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

Die LED-Anzeige (Ladeleuchte) auf dem Gerät wird mit Beginn des Ladevorgangs orange.

In der Regel beträgt die Ladezeit ungefähr 2,5 Stunden (je nach Temperatur und Gebrauchsbedingungen).

4. Nach Beendigung des Ladevorgangs geht die LED-Anzeige aus. Nehmen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und entfernen Sie dann den Adaptersteckverbinder vom SL-5500G.

**Hinweis:**


- Laden Sie die Batterie vollständig auf, bis die LED-Anzeige ausgeht.

- Wenn ein Fehler aufgetreten ist, blinkt die LED-Anzeige. Stellen Sie sicher, dass Netzkabel und AC-Adapter ordnungsgemäß angeschlossen sind. Entfernen Sie die Batterie und legen Sie sie erneut ein. Wiederholen Sie anschließend die oben genannten Schritte 1 bis 3. Konnte der Fehler nicht beseitigt werden, ist unter Umständen die Batterie oder der SL-5500G usw. beschädigt. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren örtlichen SHARP-Händler.
- Der Stecker des Netzkabels kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

Im SL-5500G ist eine wiederaufladbare Sicherungsbatterie eingebaut, die verhindert, dass der Inhalt des Speichers beim Auswechseln der Batterie gelöscht wird. Diese wiederaufladbare Sicherungsbatterie muss 30 Stunden mit dem AC-Adapter oder einer vollen Betriebsbatterie des Typs EA-BL06 vollständig aufgeladen werden. Wenn Sie die Batterie auswechseln möchten, bevor die wiederaufladbare Sicherungsbatterie vollständig geladen ist, sollten Sie den AC-Adapter anschließen. (Siehe Seite 70)

## Schritt 3: Stift herausziehen

Im Lieferumfang dieses Geräts ist ein Stift enthalten, mit dem Optionen ausgewählt, Daten eingegeben werden können usw. Ziehen Sie den Stift ab (siehe Abbildung). Setzen Sie den Stift nach Verwendung wieder so ein, dass der hervorstehende Teil des Stifts an der richtigen Position einrastet. Tippen Sie mit dem Stift auf eine Schaltfläche im Bildschirm, um z. B. eine Funktion aufzurufen oder eine Option auszuwählen.

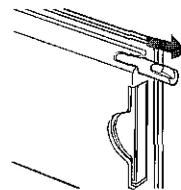

## Vorsichtsmaßnahmen

### AC-Adapter und Netzkabel

Wenn die folgenden Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden, kann es zu Bränden oder elektrischen Schlägen kommen.

- Verwenden Sie ausschließlich einen AC-Adapter des Typs EA-70 und das empfohlene Netzkabel.
- Verwenden Sie den AC-Adapter nicht für andere Geräte, da diese Geräte beschädigt werden könnten.
- Verwenden Sie keine Stromspannung über dem angegebenen Spannungsbereich.
- Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, entfernen Sie das Netzkabel und den AC-Adapter aus Sicherheitsgründen von der Steckdose und vom Gerät.
- Unterlassen Sie Änderungen, eine Demontage oder Reparaturen.
- Entfernen Sie bzw. schließen Sie den AC-Adapter nicht mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie das Netzkabel und den AC-Adapter nicht unter den folgenden Bedingungen. Wenn eine der folgenden Störungen eintritt, nehmen Sie sofort das Netzkabel und den AC-Adapter von der Steckdose und vom Gerät, und schalten Sie das Gerät aus.
  - Beschädigung des Geräts
  - Rauchentwicklung oder ungewöhnlicher Geruch
  - Ungewöhnliche Töne
- Der Stecker muss für die Steckdose geeignet sein.
- Der AC-Adapter sollte bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 40°C verwendet werden.
- Verwenden Sie den AC-Adapter und das Netzkabel nur in Innenräumen.
- Setzen Sie den AC-Adapter und das Netzkabel nicht zu viel Staub aus.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den AC-Adapter oder das Netzkabel. Legen Sie den AC-Adapter oder das Netzkabel nicht an hohen Stellen ab, von wo sie herunterfallen könnten.

### Wiederaufladbare Batterie

- Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Batterien des Typs EA-BL06.
- Wenn Sie die Batterie aufladen, dürfen Sie den SL-5500G nur mit dem AC-Adapter EA-70 verwenden.
- Verbrennen Sie die Batterie nicht.
- Halten Sie die Batterie von offenem Feuer fern.
- Versuchen Sie niemals, die Batterie zu demontieren.
- Schließen Sie die Anschlüsse nicht kurz, da sie sich sehr erhitzen und die Batterie beschädigen können.
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen, und setzen Sie sie keinen Erschütterungen aus.
- Wenn Sie die Batterie über einen längeren Zeitraum gelagert haben, müssen Sie die Batterie vollständig neu aufladen.
- Laden Sie die Batterie gemäß den in diesem Handbuch gegebenen Anweisungen auf.

- Die Stromversorgung kann unterbrochen werden, wenn die Anschlüsse der Batterie oder des Hauptgerätes verschmutzt sind. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Anschlüsse zu reinigen. Batterien können zu Schäden, Verletzungen oder Verbrennungen führen, wenn leitendes Material einen offenen Anschluss berührt.
- Wenn Sie die Batterie aus dem SL-5500G herausgenommen haben, verwenden Sie eine isolierende Tasche aus Polyethylen, um die Batterie sicher aufzubewahren und zu transportieren.

Das Produkt enthält eine Lithiumbatterie.

Die gebrauchte Lithiumbatterie bitte gegen Kurzschluss sichern (z. B. durch Abkleben der beiden Batterie-Pole mit Klebestreifen) und der Verkaufsstelle zurückgeben.

### Weiteres

- Verwenden Sie Ihren SL-5500G nur mit den von SHARP empfohlenen Batterien des Typs EA-BL06, einem AC-Adapter des Typs EA-70 und den empfohlenen Zubehörteilen. SHARP übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch Verwendung anderer Batterien, AC-Adapter oder Zubehörteile entstehen.
- Wie bei jedem elektronischen Speichergerät können Daten unter bestimmten Bedingungen verloren gehen oder beschädigt werden. Deshalb sollten wichtige Daten regelmäßig gesichert werden. Es wird nachdrücklich empfohlen, dass Sie zu allen wichtigen Daten zusätzlich Papierdokumente aufbewahren.
- In Ihrem SL-5500G sollte sich immer eine Batterie im Batteriefach befinden. Sie sollten keine schwachen Batterien verwenden. Sonst könnten sämtliche Daten und Einstellungen verloren gehen.

### Umgebungsbedingungen



- Die Qualität des Displays kann sich verschlechtern, wenn das Gerät außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs verwendet wird: 0°C bis 40°C. Derartige Störungen sind jedoch nur vorübergehender Natur und weisen nicht auf eine Fehlfunktion hin.
- Setzen Sie Ihren SL-5500G und die Zubehörteile keiner extremer Hitze aus. Lassen Sie das Gerät nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos oder in der Nähe eines Heizkörpers liegen. Vermeiden Sie extrem feuchte oder staubige Orte.
- Da dieses Produkt nicht wasserdicht ist, müssen Sie darauf achten, dass kein Wasser auf oder in das Gerät gelangen kann. Flüssigkeit in Form von Regentropfen, Sprühwasser, Saft, Kaffee, Dampf, Schweiß usw. können auch zu Fehlfunktionen führen.
- Halten Sie Batterien und Zubehörteile, die verschluckt werden könnten, von Kindern fern.
- Das Gerät erhitzt sich, wenn es während eines längeren Zeitraums benutzt wird. Wenn Sie also das Gerät während des Betriebs in der gleichen Position halten, könnte es zu leichten Verbrennungen kommen.

## Schritt 4: Displayschutz-Abdeckung

### Displayschutz-Abdeckung öffnen

Beim Transportieren des SL-5500G sollte die Displayschutz-Abdeckung geschlossen sein, um das LCD-Display zu schützen.


Ist die Displayschutz-Abdeckung nicht geschlossen, könnte das Display beschädigt werden.

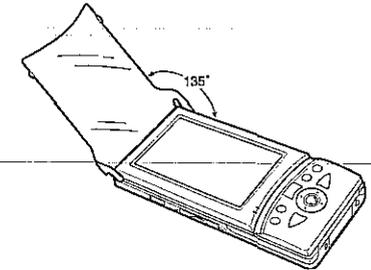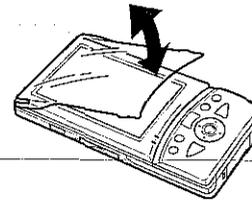

Öffnen bzw. schließen Sie die Displayschutz-Abdeckung, indem Sie sie hochklappen bzw. vorsichtig herunterdrücken.


Die Displayschutz-Abdeckung lässt sich bis zu einem Winkel von 135° hochklappen.

### Abnehmen

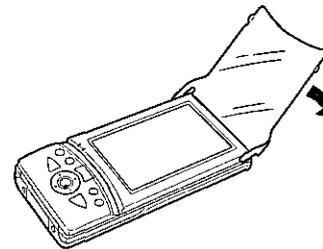

Um die Displayschutz-Abdeckung abzunehmen, klappen Sie sie weiter als 135° hoch.

### Anbringen

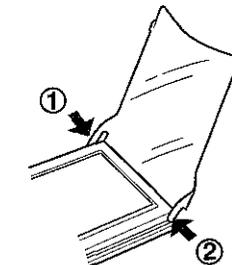

Um die Displayschutz-Abdeckung wieder anzubringen, haken Sie sie an den Seitenbefestigungen ein.

## Schritt 5: Ersteinstellungen


Führen Sie nach Aufladen der Batterie das erste Setup des SL-5500G durch.

### Ein FULL RESET (Hard Reset) durchführen


Sie müssen vor Inbetriebnahme des SL-5500G die Hardware initialisieren.

**Achtung:** Wenn Sie den Schalter FULL RESET (Hard Reset) betätigen, wird die Hardware zurückgesetzt. Alle im SL-5500G gespeicherten Daten sowie alle zusätzlich installierten Anwendungen werden gelöscht.

1. Schieben Sie den Batteriewechselschalter auf der Rückseite des Gerätes auf die Position REPLACE BATTERY.

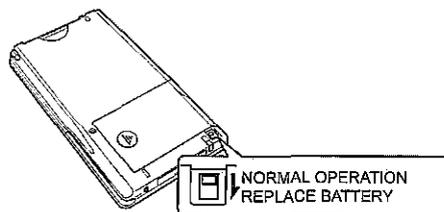


2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.

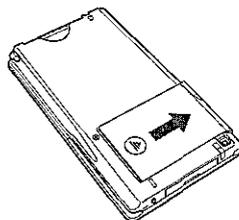

3. Betätigen Sie den Schalter FULL RESET rechts unten im Batteriefach mit dem Stift.

**Hinweis:** Verwenden Sie keinen Gegenstand mit zerbrechlicher oder scharfer Spitze.

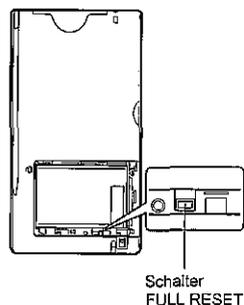

## Gebrauchsbedingungen

Ihr SL-5500G entspricht internationalen Bestimmungen, sofern er unter normalen Bedingungen und gemäß den folgenden Anweisungen verwendet wird.

### Pflege Ihres SL-5500G

- Versuchen Sie nicht, den SL-5500G selbst zu öffnen oder zu reparieren. Das Produkt darf nur von autorisierten Fachleuten repariert werden.
- Lassen Sie Ihren SL-5500G nicht fallen, und setzen Sie ihn nicht starken Erschütterungen aus. Wenn Sie das Gehäuse verbiegen, kann die Schaltung beschädigt werden. Drücken Sie nicht übermäßig fest auf das Display oder die Tasten.
- Schließen Sie die Displayschutz-Abdeckung, damit das LCD-Display nicht zerkratzt, zerbricht oder beschädigt wird, wenn Sie das Gerät zusammen mit anderen Gegenständen transportieren.
- Legen Sie keine Visitenkarten, Stifte usw. zwischen Displayschutz-Abdeckung und LCD. Das LCD-Display kann zerbrechen oder beschädigt werden, wenn mit Gewalt auf die Displayschutz-Abdeckung gedrückt wird.
- Berühren Sie das Display nicht mit scharfen, spitzen Gegenständen oder Ihren Fingernägeln. Bevor Sie den SL-5500G verwenden, entfernen Sie jeglichen Schmutz vom Display, sodass dieses nicht beschädigt wird.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres SL-5500G keine Lösungsmittel, sondern ein weiches, trockenes Tuch.
- Transportieren Sie Ihren SL-5500G nicht in Hosentaschen, da er zerbrechen könnte, wenn Sie sich hinsetzen. Das Display ist aus Glas und extrem zerbrechlich.

### Batterie

- Der SL-5500G beansprucht die Batterie auch im ausgeschalteten Zustand. Laden Sie die Batterie einmal in der Woche auf, auch wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Wenn die Batteriewarnung auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie die Batterie so bald wie möglich aufladen. Wenn Sie Ihren SL-5500G weiter verwenden und die Batteriewarnung ignorieren, lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, und alle Daten und Einstellungen gehen verloren.
- Bevor Sie die Batterie aus dem SL-5500G herausnehmen, müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Wechseln Sie die Batterie rechtzeitig, bevor sie zu schwach und alt wird. Wenn Sie eine schwache Batterie verwenden, könnten Daten verloren gehen. Bei alten Batterien könnte das Gerät durch Auslaufen der Batterien beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Batterie immer in den SL-5500G eingelegt ist, ansonsten könnten sämtliche Daten und Einstellungen verloren gehen.

## Batterie auswechseln

### **Achtung:**

Gehen Sie beim Auswechseln der Batterie genau so wie im Folgenden beschrieben vor. Sonst könnten sämtliche Daten und Einstellungen verloren gehen.

- Schalten Sie den SL-5500G aus, und stellen Sie den Batteriewechselschalter auf REPLACE BATTERY, bevor Sie die Batterie auswechseln.
  - Schließen Sie den AC-Adapter an, bevor Sie die Batterie auswechseln. Wenn Sie die Batterie wechseln, ohne den AC-Adapter angeschlossen zu haben, müssen Sie die Batterie innerhalb von 5 Minuten auswechseln, sofern die Sicherungsbatterie vollständig aufgeladen ist.
  - Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Batterien des Typs EA-BL06.
1. Schieben Sie den Batteriewechselschalter auf der Rückseite des Gerätes auf die Position REPLACE BATTERY.
  2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
  3. Entfernen Sie die Batterie, indem Sie vorsichtig an der Auszuglasche ziehen.
  4. Legen Sie eine neue Batterie ein.
  5. Schließen Sie den Batteriefachdeckel mit der Auszuglasche im Fach.

**Achtung:** Stellen Sie sicher, dass Sie den Batteriefachdeckel richtig schließen.

6. Schieben Sie den Batteriewechselschalter auf die Position NORMAL OPERATION.
7. Laden Sie die Batterie auf.


### **Sicherungsbatterie**

Im SL-5500G ist eine wiederaufladbare Sicherungsbatterie eingebaut, die verhindert, dass der Inhalt des Speichers beim Wechseln der Batterie gelöscht wird.

- Die wiederaufladbare Sicherungsbatterie wird bei normaler Verwendung innerhalb von 30 Stunden voll aufgeladen, wenn
  - der AC-Adapter angeschlossen ist.
  - die voll aufgeladene Betriebsbatterie des Typs EA-BL06 eingelegt ist.
- Die wiederaufladbare Sicherungsbatterie wird verbraucht, wenn Sie eine bereits verbrauchte Betriebsbatterie länger als einen Tag im SL-5500G lassen, oder wenn Sie die Betriebsbatterie auswechseln.
- Mit der wiederaufladbaren Sicherungsbatterie (sofern vollständig aufgeladen) bleiben Ihre auf dem SL-5500G gespeicherten Daten für ca. 5 Minuten erhalten, auch wenn die Betriebsbatterie nicht eingelegt ist.

4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Batteriefachdeckel geschlossen ist, bevor Sie den SL-5500G verwenden.

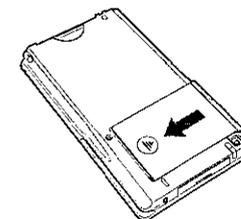

5. Schieben Sie den Batteriewechselschalter auf die Position NORMAL OPERATION.

## Gerät einschalten

1. Drücken Sie auf  (On/Off), um das Gerät einzuschalten.

Der Willkommensbildschirm erscheint.

Folgen Sie dann der nächsten Anweisung, um die Ersteinstellungen vorzunehmen.

### **Hinweis:**

- Wenn der Willkommensbildschirm nicht erscheint, führen Sie erneut ein FULL RESET (Hard Reset) durch. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Batteriewechselschalter auf NORMAL OPERATION eingestellt und die Batterie korrekt eingelegt ist.
- Ist der Batteriestand niedrig, wird das Gerät nicht eingeschaltet, auch wenn Sie den AC-Adapter angeschlossen haben. Laden Sie die Batterie vollständig auf.

## Touchscreen anpassen

1. Tippen Sie im Willkommensbildschirm auf eine beliebige Stelle.

Der Kalibrierungsbildschirm erscheint.

2. Tippen Sie nacheinander auf die Fadenkreuze, um den Touchscreen zu kalibrieren.


Wenn Sie den Touchscreen angepasst haben, erscheint der Bildschirm zum Einstellen der Systemzeit.

Folgen Sie dann der nächsten Anweisung.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Damit zeitabhängige Funktionen einwandfrei funktionieren, müssen Sie in der eingebauten Uhr das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit angeben.

**Hinweis:** Ausführliche Informationen zur Eingabe von Zeichen siehe Seite 32, "Zeichen eingeben".

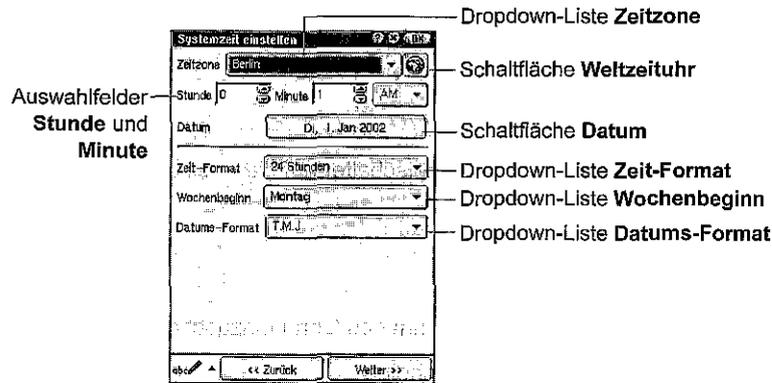

1. Tippen Sie auf die Dropdown-Liste **Zeitzone**.  
Es werden sechs Städtenamen vorgeschlagen.
2. Wählen Sie Ihre Zeitzone.

**Hinweis:** Wenn Ihre Zeitzone nicht aufgeführt ist, gehen Sie zu Schritt 3. Sie können die Zeitzone auch zu einem späteren Zeitpunkt in der Anwendung **Datum/Zeit** ändern. (Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der gesonderten Bedienungsanleitung.)

3. Tippen Sie auf **Zeit-Format**, und wählen Sie 12 Stunden oder 24 Stunden.
4. Tippen Sie in den Drehfeldern **Stunde** und **Minute** auf die Pfeile nach oben und unten, um die richtige Uhrzeit einzustellen.
5. Wenn Sie in Schritt 3 das 12-Stunden-Format gewählt haben, tippen Sie in der Dropdown-Liste auf AM oder PM.
6. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Datum**, und tippen Sie das aktuelle Datum im Kalenderbildschirm ein, der nun angezeigt wird.
  - Tippen Sie im Drehfeld **Jahr** auf die Pfeile nach oben und unten, um das aktuelle Jahr auszuwählen.
  - Tippen Sie auf die Dropdown-Liste **Monat**, und wählen Sie den aktuellen Monat aus.
  - Tippen Sie auf  $\leftarrow$  oder  $\rightarrow$ , um die Einstellung Monat für Monat zu ändern.


# Anhang

## Tips zur Problembehebung

### Soft Reset

Wenn der SL-5500G stark erschüttert, einem elektrischen Magnetfeld ausgesetzt oder unter außergewöhnlichen Bedingungen verwendet wird, kann dies die Betriebsfähigkeit des Gerätes beeinträchtigen. Das Gerät reagiert nicht mehr, wenn Sie eine Taste drücken. Folgen Sie in diesem Fall den folgenden Anweisungen.

1. Schieben Sie den Batteriewechselschalter bei eingeschaltetem Gerät auf die Position REPLACE BATTERY und dann zurück auf NORMAL OPERATION.

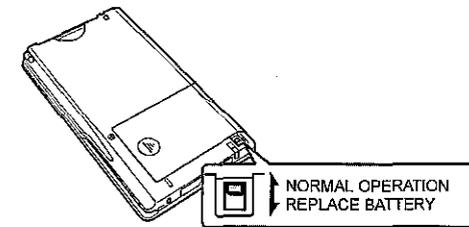

2. Drücken Sie **Cancel** (On/Off), um das Gerät neu zu starten.  
Der Startbildschirm erscheint.

### Full Reset (Hard Reset)

Wenn der SL-5500G immer noch nicht betriebsbereit ist, nachdem Sie wie oben beschrieben ein Soft Reset durchgeführt haben, müssen Sie ein Hardware-Reset vornehmen.

**Achtung:**

Bei einem Full Reset werden alle auf dem SL-5500G gespeicherten Daten und sämtliche auf dem Gerät installierten zusätzlichen Programme gelöscht.

Wie Sie ein Full Reset durchführen, erfahren Sie auf Seite 10 "Ersteinstellungen".

- Tippen Sie auf  oder , um den ersten Monat (Januar) oder den letzten Monat (Dezember) auszuwählen.
7. Tippen Sie auf die Dropdown-Liste **Wochenbeginn** und anschließend auf den Kalendertag, mit dem eine Woche beginnen soll: Sonntag oder Montag.
  8. Tippen Sie auf die Dropdown-Liste **Datums-Format** und dann auf das gewünschte Format.

Das ausgewählte Format wird auf die Spalte **Datum** angewendet, die im Indexbildschirm usw. der Anwendung angezeigt wird.

M/T/J (z. B. 12/26/02)

T.M.J (z. B. 26.12.02)

J-M-T (z. B. 02-12-26)

T/M/J (z. B. 26/12/02)

9. Tippen Sie auf **Weiter** oder , um die Einstellung zu speichern.

Sie gelangen auf den Bildschirm **Persönliche Daten ändern**.

Folgen Sie der nächsten Anweisung.

## Ihre persönlichen Daten registrieren

Sie können die Dateneingabe auch überspringen, indem Sie auf **Weiter** oder  tippen. Sie können diese Daten zu einem späteren Zeitpunkt in der Anwendung **Adressbuch** eingeben (siehe gesonderte Bedienungsanleitung).

1. Geben Sie Ihre Daten auf dem Bildschirm **Persönliche Daten ändern** ein, und tippen Sie anschließend auf **Weiter** oder , um die Daten zu speichern.

Wenn Sie auf **Zurück** tippen, gelangen Sie zum vorübergehenden Bildschirm **Systemzeit einstellen**.

**Hinweis:** Sie können auf diesem Bildschirm den Kategorienamen weder auswählen noch eingeben.


Folgen Sie der nächsten Anweisung.

## Kennwort einrichten

Wenn Sie ein eigenes Kennwort im SL-5500G einrichten, können Sie Ihr Gerät vor unerlaubtem Zugriff schützen. Wenn Sie das Kennwort eingerichtet und die Einstellung aktiviert haben, müssen Sie das Kennwort eingeben, immer wenn Sie das Gerät einschalten.

Um die Eingabe des Kennwortes zu überspringen, tippen Sie auf **Beenden** oder . Sie können das Kennwort auch zu einem späteren Zeitpunkt in der Anwendung **Sicherheit** eingeben. (Siehe gesonderte Bedienungsanleitung)

**Achtung:** Wenden Sie diese Funktion mit Vorsicht an. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, müssen Sie den Full Reset durchführen. Alle auf dem Gerät erstellten und gespeicherten Daten und Zusatzprogramme werden gelöscht.

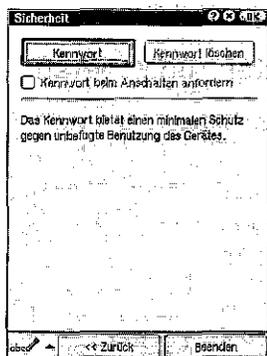

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Kennwort**.
2. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **OK**.
3. Geben Sie das gleiche Kennwort erneut ein, und tippen Sie auf **OK**. Damit Sie beim Einschalten des Gerätes zur Eingabe des Kennwortes aufgefordert werden, tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Kennwort beim Anschalten anfordern**.
4. Tippen Sie auf **Beenden** oder , um die Ersteinstellungen zu beenden. Die Ersteinstellungen wurden beendet, und der Startbildschirm wird angezeigt.
  - Wenn Sie in Schritt 3 das Kontrollkästchen **Kennwort beim Anschalten anfordern** aktiviert haben, erscheint beim Einschalten des Gerätes die Aufforderung zur Eingabe des Kennwortes. Wenn Sie dann das korrekte Kennwort eingeben, gelangen Sie auf den Startbildschirm.

## Lesezeichen registrieren

Wenn Sie häufig verwendete Seiten registrieren, können Sie schneller auf diese Seiten zugreifen. Sie können bis zu 12 Lesezeichen in der Anwendung **Hilfe** registrieren.

1. Rufen Sie die Seite in der Hilfe auf, die Sie als Lesezeichen registrieren möchten.
2. Tippen Sie auf das Menü **Lesezeichen** und dann auf **Lesezeichen einfügen**. Der Titel der Seite wird registriert.

Nachdem Sie die Seite registriert haben, wird der Titel der registrierten Seite im Menü **Lesezeichen** angezeigt.

## Lesezeichen entfernen

1. Tippen Sie auf das Menü **Lesezeichen**, und wählen Sie die registrierte Seite, die Sie aus dem Menü entfernen möchten. Die registrierte Seite wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf das Menü **Lesezeichen** und dann auf **Lesezeichen entfernen**. Die registrierte Seite wird nun aus den Lesezeichen entfernt.

## Hilfe verwenden

Die Hilfe ist ein Hypertext-Hilfesystem, das ähnlich wie ein Webbrowser funktioniert.


1. Tippen Sie im Startbildschirm auf der Registerkarte **Anwendungen** auf das Anwendungssymbol **Hilfe**.

Der Hilfebildschirm erscheint.

2. Tippen Sie auf einen blau unterlegten Begriff, um auf die Seite zu springen, die Informationen zu diesem Begriff enthält.

**Hinweis:** Sie haben die folgenden Möglichkeiten, die kontextsensitive Hilfe aufzurufen:

- Tippen Sie auf , um den Hilfebildschirm der Anwendung aufzurufen. (Nicht für alle Anwendungen verfügbar.)
- Tippen Sie im Indexbildschirm der Anwendung auf das Menü **Optionen** und dann auf **Hilfe....** (Nicht für alle Anwendungen verfügbar.)

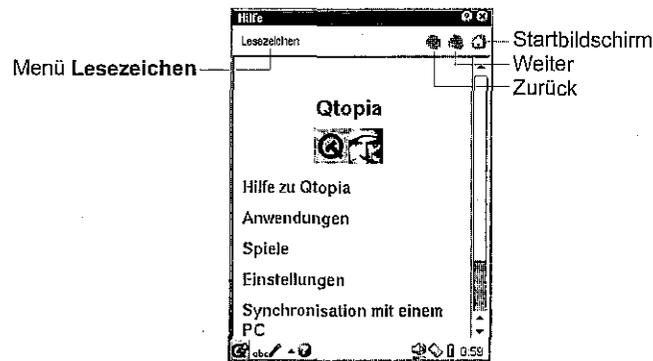

Menü <b>Lesezeichen</b>	
Lesezeichen einfügen	Hinzufügen der Seite zu den Lesezeichen.
Lesezeichen entfernen	Entfernen registrierter Lesezeichen.

## Überblick

### Leistungsmerkmale des SL-5500G

Ihr SL-5500G bietet folgende Funktionen:

- Ein großes LCD-Farbdisplay
- Eine deutsche Gerätetastatur und Bildschirmstaturen (fähig zur Handschrifterkennung)
- Erstellen und Lesen von E-Mail-Nachrichten (POP3/SMTP/IMAP4)  
Die E-Mail-Nachricht kann eine Anlage enthalten.
- Einen HTML-Browser zum Aufrufen verschiedener Informationsseiten
- Leistungsfähige PIM-Funktionen (Adressbuch, Kalender, Aufgaben, Texteditor)
- Abspielen von MPEG1-Videodateien sowie MP3-Musikdateien
- Anzeigen von Dateien aus Microsoft® Word oder Excel
- Speichern oder Übertragen von Daten in CF- oder SD-Erweiterungssteckplätzen
- Datenaustausch mit einem PC über eine PC-Direktverbindungssoftware
- Import von Anwendungen aus einem PC oder Übertragung von Anwendungen aus einer CF- oder SD/MMC-Speicherkarte
- Anzeigen von Bilddateien als Diashow
- Voice Recorder zum Aufzeichnen von Nachrichten und Memos (im Handel erhältliches Headset mit Mikrofon erforderlich)

Die Funktionen dieses Produkts, z. B. der Kalender, können Datumsangaben vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 2037 verarbeiten.

## ☐ Anwendungen

	Adressbuch	Im Adressbuch sind Namen mit den dazugehörigen Kontaktinformationen in einer Liste aufgeführt.
	Aufgaben	Listet anstehende Aufgaben auf, die Sie daran erinnern, was Sie wann zu erledigen haben.
	E-Mail	Ermöglicht das Verfassen und Versenden von E-Mail-Nachrichten.
	Hilfe	In der Hilfe werden Informationen wie in einem Webbrowser angezeigt.
	Image Viewer	Sie können Bilddateien anzeigen und als Diashow vorführen.
	Kalender	Sie können Termine speichern und Alarmer einstellen.
	Media Player	Sie können Musik und Filme abspielen, die auf Ihrem SL-5500G oder auf Erweiterungskarten gespeichert sind.
	Opera Browser	Mit diesem Webbrowser können Sie sich mit dem Internet verbinden und Seiten im HTML-Format anzeigen.
	System Info	Es werden verschiedene Registerkarten zu unterschiedlichen Aspekten des Systemstatus angezeigt.
	Taschenrechner	Enthält eine Konvertierungsfunktion und rechnet mit 12stelliger Genauigkeit.
	Texteditor	Es wird eine Liste der auf dem Gerät gespeicherten Textdateien angezeigt. Sie können neue Textdateien erstellen und bearbeiten.
	Uhr	Die Uhr zeigt die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum an. Sie können die Uhr auch als Stoppuhr verwenden.
	Voice Recorder	Sie können Nachrichten und Memos aufzeichnen. Erfordert ein Headset mit Mikrofon.
	Weltzeituhr	Sie können die Uhrzeit in bis zu sechs verschiedenen Städten Ihrer Wahl anzeigen.

**Hinweis:** Bei einigen CompactFlash-Karten gibt es keine hervorstehenden Teile unten auf der Rückseite, mit denen Sie die Karte leicht greifen könnten. Ist dies der Fall, fügen Sie den mitgelieferten Sticker (Support Sticker für Kartenauswurf) auf der Vorderseite der CompactFlash-Karte ein (siehe Abbildung), bevor Sie die Karte in den CF-Erweiterungssteckplatz einsetzen. Um die Karte wieder zu entfernen, ziehen Sie einfach an dem Sticker.




Wenn Sie eine CF-Karte mit einem Support Sticker in den Erweiterungssteckplatz eingesetzt haben, müssen Sie das Ende des Stickers in den Schlitz zwischen der Rückseite der Karte und dem Gerät stecken (siehe Abbildung).

**Hinweis:** Verwenden Sie für den SL-5500G nur die von Sharp empfohlene SD-Speicherkarte bzw. Multi Media Card. Sonst erscheint das Symbol der SD-Karte nicht auf der Taskleiste.

## Karte entfernen

1. Stellen Sie sicher, dass alle Anwendungen geschlossen wurden, bevor Sie die Karte entfernen.  
Falls noch Anwendungen geöffnet sind, tippen Sie auf , um sie zu schließen.
2. Tippen Sie bei noch eingesetzter Karte auf das Symbol für die CF- bzw. SD-Karte in der Taskleiste unten rechts im Bildschirm.

Es erscheint ein Popup-Menü.

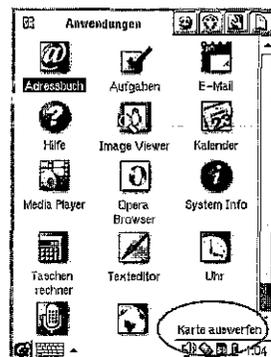

Symbol der SD-Karte

Symbol der CF-Karte

3. Tippen Sie auf **Karte auswerfen** (oder **SD-Karte auswerfen**).

Das Symbol der CF- bzw. SD-Karte verschwindet einschließlich der Symbole der Dateien, die auf den Speicherkarten gespeichert sind und auf der Registerkarte **Dokumente** des Startbildschirms angezeigt wurden. Sie können die Karte nun aus dem Erweiterungssteckplatz für die CF- bzw. SD-Karte entfernen.

4. Entfernen Sie die CF-Karte in gerader Richtung, nachdem das Symbol der CF- bzw. SD-Karte verschwunden ist.  
Oder schieben Sie die SD-Speicherkarte oder Multi Media Card langsam nach innen, und entfernen Sie sie dann.

### Achtung:

- Die Auswurf Funktion ist nicht verfügbar, wenn Dateien auf der Speicherkarte geöffnet sind oder wenn eine Modemkarte usw. in Gebrauch ist.
- Wenn Sie die Auswurf Funktion nicht ausführen, werden die Speicherkarten nicht richtig vom Gerät erkannt, was zu fehlerhaftem Betrieb führen kann.
- Verhindern Sie, dass die Karte aus dem SD-Erweiterungssteckplatz herauspringt.

## Einstellungen

	Anwendungstasten	Hier erfolgt die Zuordnung der vier Tasten auf der Abdeckung (Kalender, Adressbuch, Menü, E-Mail) zu einer anderen auf dem Gerät installierten Anwendung.
	Ausschalten	Sie können ein Linux-System, Qtopia-System usw. neu starten.
	Backup Restore	Ermöglicht die Erstellung einer Backup-Datei bzw. die Wiederherstellung von Daten des Geräts auf einer CF- oder SD/MMC-Speicherkarte.
	Datum/Zeit	Sie können Datum/Uhrzeit einstellen und Ihre Stadt wählen.
	Helligkeit	Sie können die Zeit einstellen, die verstreichen soll, bevor das Gerät automatisch abschaltet und die Vordergrundbeleuchtung automatisch ausgeht.
	Internet Wizard	Sie können LAN- und DFÜ-Einstellungen konfigurieren, um Netzwerkfunktionen auszuführen.
	IR-Empfang	Sie können Daten aus dem Adressbuch, Kalender, aus der Aufgaben oder der Registerkarte <b>Dokumente</b> per Infrarot übertragen.
	Kalibrieren	Sie haben die Möglichkeit, den Touchscreen zu kalibrieren.
	Netzwerk & Sync	Sie können DFÜ- und LAN-Einstellungen für die E-Mail- und Opera Browser-Anwendung konfigurieren.
	Oberfläche	Diese Anwendung ermöglicht die Anpassung des Desktops und der Fenstereigenschaften.
	PC File Converter	Wenn Sie den PC File Converter verwenden, können Sie mit Microsoft® Word oder Microsoft® Excel für Windows® erstellte Dateien auf dem SL-5500G anzeigen.
	Sicherheit	Sie können Ihr eigenes Kennwort wählen, um Ihr Gerät vor unerlaubtem Zugriff zu schützen.
	Software	Sie können Anwendungen auf dem bzw. vom SL-5500G installieren bzw. deinstallieren.
	Wireless LAN Einstellungen	Sie können die drahtlose LAN-Karte konfigurieren.

## Spiele

	Asteroiden	Zerstören Sie Asteroiden, und weichen Sie dabei möglichen Kollisionen aus.
	Go	Erobern Sie mit Ihren Steinen das Spielbrett, und lassen Sie sich dabei nicht von Ihrem Gegner gefangen nehmen.
	Mindbreaker	Erraten Sie die richtige Reihenfolge der Farbstifte.
	Minenjagd	Markieren Sie möglichst schnell alle Minenfelder.
	Patience	Legen Sie die Karten vom Ass bis zum König in der richtigen Reihenfolge ab.
	Schlange	Füttern Sie die Schlange mit Mäusen, damit sie länger wird.


## Erweiterungskarten verwenden

Sie können eine CompactFlash-Karte, eine SD-Speicherkarte und eine Multi Media Card verwenden. Das Gerät erkennt die CompactFlash-Karte und die SD-Speicherkarte (Multi Media Card) automatisch, wenn diese in das Gerät eingesetzt wird. Das Gerät zeigt auf den Speicherarten vorhandene Dateien, die vom Gerät verarbeitet werden können, auf der Registerkarte **Dokumente** des Startbildschirms an.

**Hinweis:** Der Copyright-Schutz der SD-Karte gilt nicht für den SL-5500G.

### Karte einsetzen

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, bevor Sie die Karte einsetzen. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie zuerst den SL-5500G ein. Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, überprüfen Sie, ob das Gerät vollständig hochgefahren wurde (die Tastatur und andere Funktionstasten sind dann voll funktionsbereit).
2. Setzen Sie die Karte in den entsprechenden Erweiterungssteckplatz ein, bis sie fest einrastet.

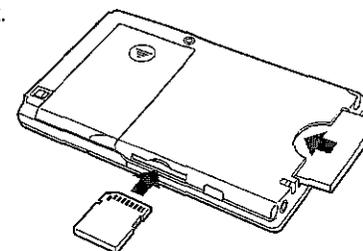

Achten Sie darauf, die Karte in der richtigen Richtung einzusetzen.

Das Symbol für die CF- bzw. SD-Karte erscheint in der Taskleiste unten rechts im Bildschirm.

Das Gerät zeigt auf der Registerkarte **Dokumente** im Startbildschirm die Dateien an, die auf den Karten gespeichert sind und vom Gerät verarbeitet werden können.


### **Achtung:**

- Setzen Sie die Karte erst ein, wenn das Gerät vollständig hochgefahren wurde (die Tastatur und die anderen Funktionstasten sind dann voll funktionsbereit). Wenn die Karte vor Beenden des Hochfahrens eingesetzt wird, wird sie vom SL-5500G nicht richtig erkannt, was zu fehlerhaftem Betrieb führen kann.
- Setzen Sie die Karte nicht starken Erschütterungen aus.
- Setzen Sie die SD-Speicherkarte bzw. die Multi Media Card in den Erweiterungssteckplatz ein, bis sie einrastet.

## Batteriestand prüfen

1. Tippen Sie rechts unten auf das Batteriesymbol, um den Batteriestand zu prüfen.

Der Bildschirm **Batterie-Status** erscheint.

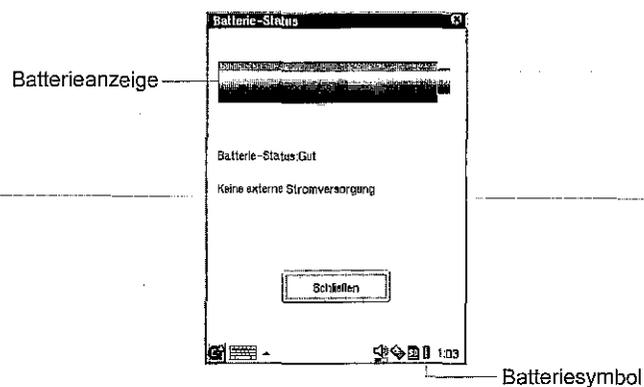

In der Batterieanzeige wird die verbleibende Batterieleistung bei einer Verbindung über AC-Adapter in Grün angezeigt, und in Blau, wenn keine Verbindung über AC-Adapter besteht.



Unter der Batterieanzeige sehen Sie den Batteriestatus und ob der AC-Adapter angeschlossen ist oder nicht:

- Je nach Batteriestand erscheint für den Batteriestatus: **Gut**, **Niedrig**, **Sehr niedrig** oder **Akku wird geladen**.
- Ist der AC-Adapter angeschlossen, wird **Externe Stromversorgung** angezeigt. Ist der AC-Adapter nicht angeschlossen, erscheint **Keine externe Stromversorgung**.


2. Tippen Sie auf **Schließen**, um den Bildschirm zu schließen.

## Geräteteile und Funktionen


### Vorderseite

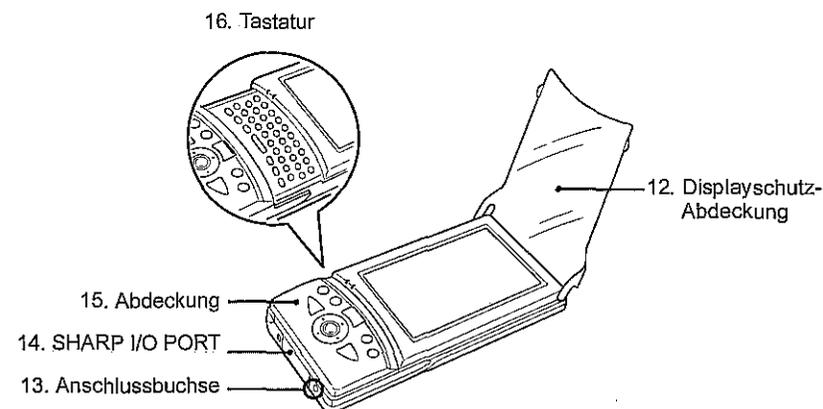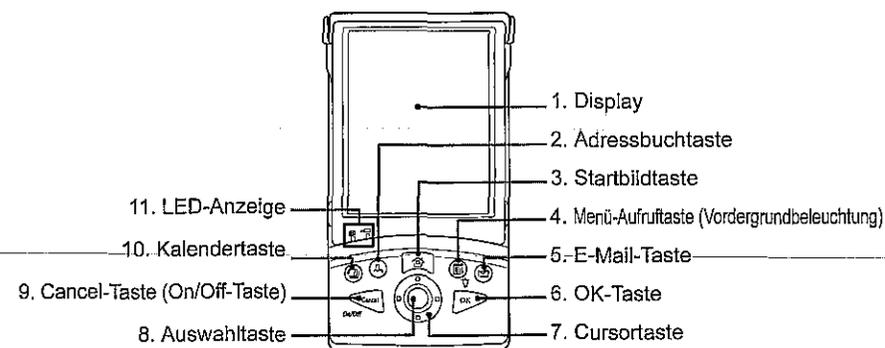

## Rückseite

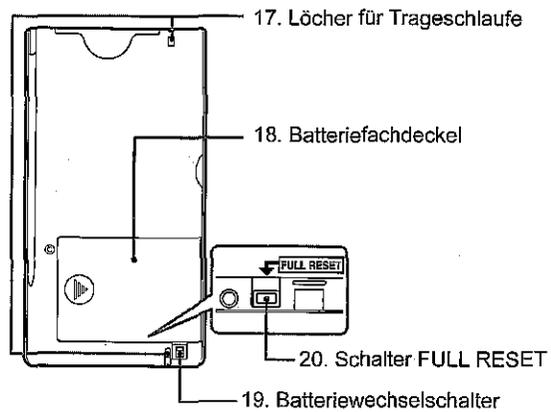


## Geräteseite

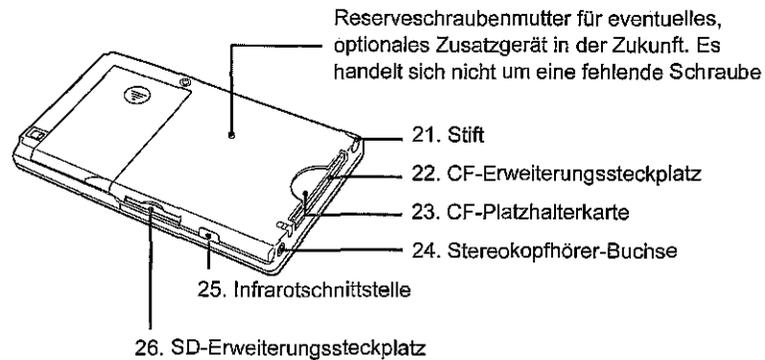

## Lautstärke anpassen

Mit der Lautstärkeeinstellung können Sie die Lautstärke des Stereokopfhörers anpassen, um Dateien des Media Players oder des Voice Recorders, den Alarmton, Tasteneingaben und Bildschirmangaben zu hören. Das Symbol der Soundlautstärke wird immer rechts unten in der Taskleiste angezeigt.

1. Tippen Sie auf das Symbol **Soundlautstärke** in der Taskleiste, um die Lautstärkeregelung anzuzeigen.

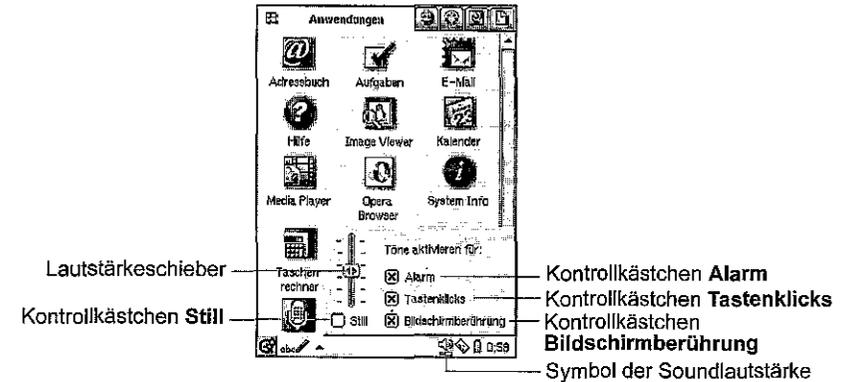


2. Tippen Sie auf den Schieber und halten Sie ihn gedrückt, um ihn nach oben oder unten zu schieben und die Lautstärke zu ändern.
3. Tippen Sie auf die entsprechenden Kontrollkästchen, um den Ton für Alarm, Tastenklicks oder Bildschirmberührung ein- bzw. auszuschalten.  
Wenn Sie alle Sounds ausschalten möchten, tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Stil**.
4. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Lautstärkeschiebers, um die Einstellung zu speichern und den Schieber zu schließen.

## 2. Tippen Sie auf die gewünschte Kategorie.

Nur die Dokumente, die zu der ausgewählten Kategorie gehören, werden angezeigt. Alle anderen Dokumente werden ausgeblendet.

Tippen Sie auf die Kategorie **Alle**, um Dokumente aller Kategorien anzuzeigen.

Wenn Sie die Klassifizierung in Kategorien einer Datei ändern oder hinzufügen möchten, ändern Sie die Einstellungen im Dateibildschirm der Datei. (Siehe Seite 57, "Neue Kategorie(n) einer Dokumentdatei zuordnen".)

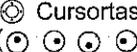- |  |   |
|--|---|
| 1. Display:  | Anzeige von Anwendungen, Menüs und Daten, die im SL-5500G gespeichert sind.   |
| 2.  Adressbuch-Taste:   | Aufrufen der Anwendung <b>Adressbuch</b> .  |
| 3.  Startbildschirm-Taste:  | Aufrufen des Startbildschirms.  |
| 4.  Menü-Aufruftaste:<br>(  Vordergrundbeleuchtung): | Öffnet und schließt das Popup-Menü.<br>Ein-/Ausschalten der Vordergrundbeleuchtung, wenn diese Taste einige Sekunden lang gedrückt wird.  |
| 5.  E-Mail-Taste:   | Aufrufen der Anwendung <b>E-Mail</b> .  |
| 6.  OK-Taste:   | Ausführen der ausgewählten Aktion, Schließen eines Fensters usw.  |
| 7.  Cursortaste:  | Bewegen des Cursors in die Richtung der gedrückten Cursortaste.   |
| 8. Auswahl-Taste:  | Ausführen der aktuellen Aktion usw.   |
| 9.  (Cancel-Taste):<br><br>(On/Off-Taste):  | Abbrechen der aktuellen Aktion, Schließen eines Fensters ohne Speichern usw.<br>Einschalten des SL-5500G.<br>Ausschalten des SL-5500G, wenn die Taste einige Sekunden lang gedrückt wird. |
| 10.  Kalendertaste:   | Aufrufen der Anwendung <b>Kalender</b> .  |
| 11. LED-Anzeige<br>Ladeleuchte (orange):<br><br>Mail-Leuchte (grün):   | Leuchtet mit Beginn des Ladevorgangs und geht nach Beendigung des Ladevorgangs aus.<br>Weist auf eine E-Mail-Aktion hin.<br>Blinkt bei eingehenden E-Mail-Nachrichten.                    |
| 12. Displayschutz-Abdeckung:   | Schließen Sie die Displayschutz-Abdeckung, wenn Sie den SL-5500G nicht verwenden, damit das Display nicht beschädigt wird.  |
| 13. Anschlussbuchse:   | Ermöglicht den Anschluss des AC-Adapters.   |
| 14. SHARP I/O PORT:  | Ermöglicht Verbindung mit der Docking Station usw.  |
| 15. Abdeckung:   | Enthält häufig verwendete Tasten wie die Cursortaste und die Startbildschirm-Taste. Öffnen Sie die Abdeckung, um die Tastatur zu benutzen.  |
| 16. Tastatur:  | Eingabe von Zeichen und Befehlen.   |
| 17. Löcher für die Trageschleife:  | Zum Anbringen der Trageschleife.  |
| 18. Batteriefachdeckel:  | Wird geöffnet, um die Batterie einzulegen bzw. herauszunehmen.  |
| 19. Batteriewechselschalter:   | Wird umgestellt, wenn die Batterie eingelegt bzw. herausgenommen wird.  |


20. **Schalter FULL RESET:** Führt ein Hardware-Reset aus. Alle im SL-5500G gespeicherten Daten sowie alle zusätzlich installierten Anwendungen werden gelöscht.
21. **Stift:** Wird zum Tippen auf Schaltflächen usw. auf dem Bildschirm verwendet.
22. **CF-Erweiterungssteckplatz (für CompactFlash-Karte Typ I/Typ II):** Setzen Sie hier eine optionale CompactFlash-Speicherkarte oder Modemkarte ein.
23. **CF-Platzhalterkarte:** Setzen Sie diese Karte ein, wenn Sie den CF-Erweiterungssteckplatz nicht nutzen.
24. **Stereokopfhörer-Buchse:** Zum Anschließen eines optionalen Stereokopfhörers oder Headsets mit Mikrofon.
25. **Infrarotschnittstelle:** Wenn Sie Daten über einen Infrarotstrahl übertragen, positionieren Sie diese Schnittstelle gegenüber der Infrarotschnittstelle des anderen Geräts.
26. **SD-Erweiterungssteckplatz (für SD-Speicherkarte und Multi Media Card):** Setzen Sie eine optionale SD-Speicherkarte bzw. Multi Media Card hier ein.

### Docking Station



27. **Verbindungsterminal:** Ermöglicht die Verbindung mit dem SHARP I/O PORT des SL-5500G.
28. **SYNC-Taste:** Startet die Synchronisierung zwischen dem SL-5500G und einem PC.
29. **SHARP I/O PORT:** Ermöglicht das Anschließen an einen PC usw. mit einem entsprechenden Verbindungskabel.
30. **Anschlussbuchse:** Ermöglicht das Anschließen des AC-Adapters für die Docking Station.
31. **USB-Kabel:** Ermöglicht das Anschließen an den USB-Anschluss.

Die Bezeichnung des Dateityps wird angezeigt – je nach Dateityp der Datei auf der Registerkarte **Dokumente**.

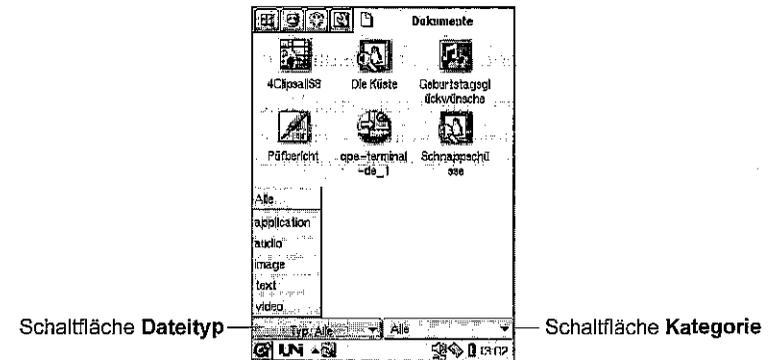

### 2. Tippen Sie auf den gewünschten Dateityp.


Um beispielsweise Textdokumente anzuzeigen, tippen Sie auf **text**. Die Dateien anderer Dateitypen werden dann ausgeblendet.

Tippen Sie auf den Typ **Alle**, um Dokumente aller Typen anzuzeigen.

### Dokumente nach Kategorie anzeigen

#### 1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Kategorie** (rechts).

Folgende Objekte werden angezeigt: Standardkategorienamen (**Büro** und **Privat**), im Bildschirm **Details** für Dokumentendetails registrierte Kategorienamen und globale Kategorienamen, die in den Anwendungen erstellt wurden.

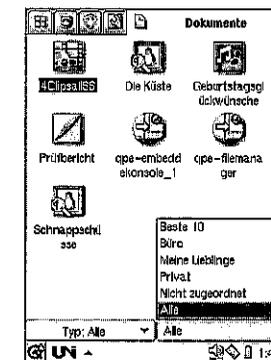

4. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen der Kategorie, die Sie der Dokumentdatei zuordnen möchten.
  - Wenn Sie einem Eintrag mehrere Kategorienamen zuordnen möchten, tippen Sie nacheinander auf die entsprechenden Kontrollkästchen.
5. Tippen Sie auf **[OK]** oder drücken Sie **(OK)**, um die Einstellung zu speichern. Sie gelangen auf die Registerkarte **Dokumente**.

**Hinweis:**

- Ausführliche Informationen zum Anzeigen von Dokumentdateien anhand der zugeordneten Kategorien siehe Seite 59, "Dokumente nach Kategorie anzeigen".
- Kategorienamen, die nicht das Attribut **Nicht zugeordnet** besitzen und Dateien auf Erweiterungskarten zugeordnet sind, sind auch auf den Karten gespeichert. Wenn Speicherkarten zwischen Geräten ausgetauscht werden oder ein Full Reset ausgeführt wird, kann es zu Fehlern bei den Kategoriedaten kommen.

## Registerkarte Dokumente verwenden

Auf der Registerkarte **Dokumente** im Startbildschirm werden Symbole der folgenden Dateien angezeigt:

- Einträge im Texteditor und im Voice Recorder
- Dateien, die auf der Erweiterungskarte (CF- oder SD/MMC-Speicherkarte) gespeichert sind, die von den Anwendungen des SL-5500G verarbeitet werden können
- Von einem PC kopierte Dateien und E-Mail-Anlagen, die vom SL-5500G verarbeitet werden können

### Dokumente öffnen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte **Dokumente** auf ein Dokumentsymbol. Oder wählen Sie das gewünschte Dokumentsymbol mit **(C)** aus, und drücken Sie die Auswahl Taste oder **(OK)**.

Die Datei wird geöffnet.

### Dokumente sortieren

Auf der Registerkarte **Dokumente** stehen unten Schaltflächen zur Verfügung, die das Auffinden der Dokumente erleichtern.

#### Dokumente nach Typ anzeigen


1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Dateityp**.

## Tastatur öffnen und schließen

Um die Tastatur zu öffnen, schieben Sie die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet. Um die Tastatur zu schließen, schieben Sie die Abdeckung wieder hoch, bis sie einrastet.


**Hinweis:**

- Halten Sie die Abdeckung stets geschlossen, wenn Sie den SL-5500G transportieren, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.
- Wenn Sie die Abdeckung öffnen und schließen, bis sie in der richtigen Position einrastet, versuchen Sie, auf die Tasten auf der Abdeckung zu drücken. Die Tasten funktionieren nämlich nicht, wenn die Abdeckung geöffnet bzw. nur halb geschlossen ist.

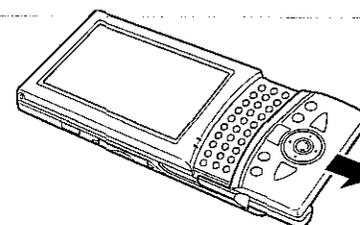

## SL-5500G an Ihren PC anschließen

Um Daten mit Ihrem PC zu synchronisieren, schließen Sie den SL-5500G über die Docking Station an den PC an. Weitere Informationen zur PC-Verbindung finden Sie in der PC-Bedienungsanleitung.

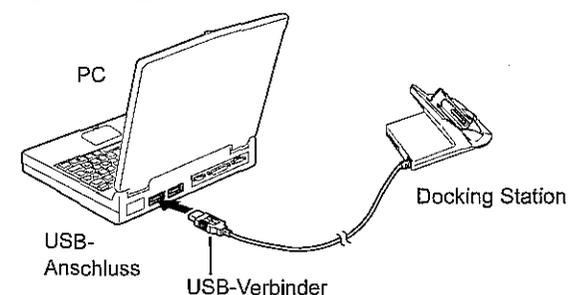


1. Schließen Sie den USB-Verbinder der Docking Station an den USB-Anschluss des PCs an.

**Hinweis:**


- Das USB-Kabel der Docking Station wird verwendet, um den SL-5500G mit einem PC zu verbinden (PC-Direktverbindung usw.) und nicht zum Aufladen.
- Ausführliche Informationen zur Synchronisierung mit einem PC usw. finden Sie in den in elektronischer Form vorhandenen Bedienungsanleitungen (auf der CD-ROM) für die PC-Direktverbindungssoftware.

## Über die Docking Station aufladen

1. Schließen Sie das Netzkabel an den AC-Adapter an.

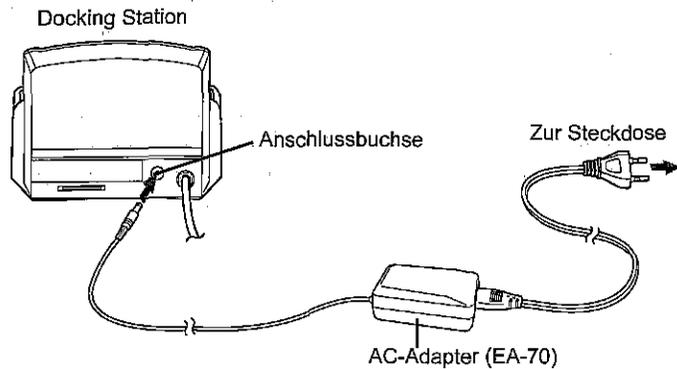

2. Schließen Sie den Adaptersteckverbinder an die Docking Station an.
3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

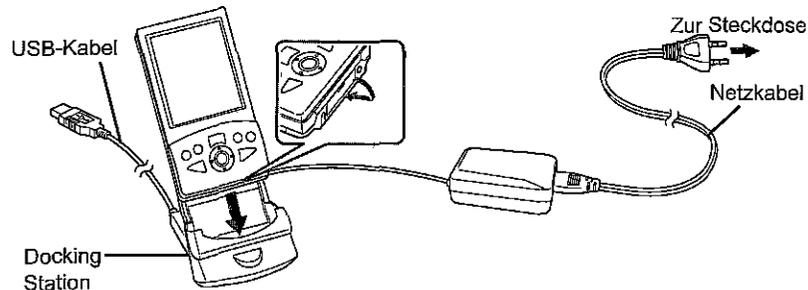


4. Öffnen Sie die Abdeckung des SHARP I/O PORTs des SL-5500G. Schieben Sie den SL-5500G in die Docking Station. Die LED-Anzeige (Ladeleuchte) auf dem Gerät wird beim Einsetzen des Ladevorgangs orange.

## Neue Kategorie(n) einer Dokumentdatei zuordnen

Wie auch bei den Einträgen im Adressbuch und in der Aufgaben können Sie Dokumentdateien auf der Registerkarte **Dokumente** klassifizieren, indem Sie ihnen mehrere Kategorien zuordnen.

1. Halten Sie auf der Registerkarte **Dokumente** des Startbildschirms den Stift für einen Moment auf dem Dokumentsymbol gedrückt, dem Sie eine Kategorie zuordnen möchten. Der Bildschirm **Details** für Dokumentdetails erscheint.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Der Bildschirm **Hinzufügen** erscheint, auf dem Sie einen neuen Kategorienamen eingeben können.
3. Geben Sie den neuen Kategorienamen ein, und tippen Sie auf **OK**.

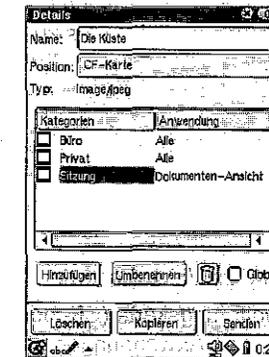

- Wenn Sie den Kategorienamen nicht nur in der Anwendung, in der Sie den Eintrag erstellt haben, verwenden möchten, sondern für alle Kategorieinstellungen im SL-5500G, tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Global**. Auf der Schaltfläche der Anwendung wird **Alle** angezeigt.
- Wiederholen Sie diesen Schritt, um ggf. mehrere Kategorienamen anzulegen.
- Wenn Sie den Kategorienamen ändern möchten, tippen Sie auf den gewünschten Kategorienamen und dann auf die Schaltfläche **Umbenennen**.
- Wenn Sie einen Kategorienamen löschen möchten, tippen Sie auf den gewünschten Kategorienamen, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche **Papierkorb** (🗑).


### Hinweis:

- *Unabhängig davon, ob ein globaler Kategorienamen existiert oder nicht, können Sie keine identischen Kategorienamen im SL-5500G erstellen.*
- *Die Standardkategorienamen (Büro, Privat) können weder umbenannt noch gelöscht werden.*

## Bildschirm Dokumentdetails verwenden


- Halten Sie den Stift für einen Augenblick auf einer Datei auf der Registerkarte **Dokumente** im Startbildschirm gedrückt.

Der Bildschirm **Details** für Dokumentdetails erscheint.

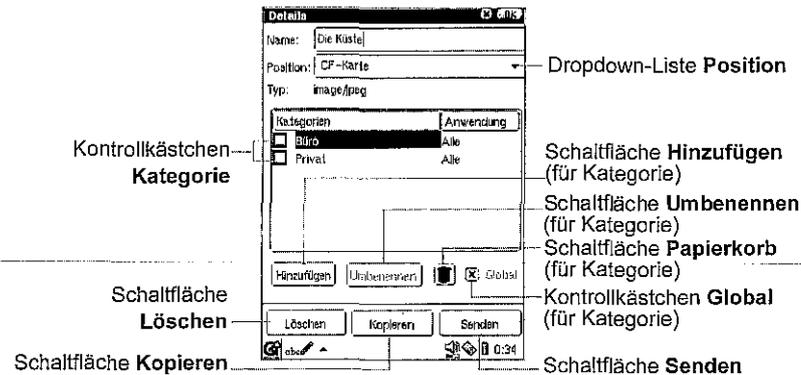

Name	Zeigt einen Dateinamen an. (Sie können den Namen ändern.)
Dropdown-Liste Position	Zeigt den Ort der aktuellen Dokumentdatei an. Wenn Sie den Ort ändern und auf  tippen, wird die Datei an den angegebenen Ort verschoben.
Typ	Zeigt den Dateityp an.
Kategorien	(Zeigt die Kategorien an. Anhand dieser Kategorien können Sie Dateien auf der Registerkarte <b>Dokumente</b> des Startbildschirms klassifizieren. Ausführliche Informationen siehe Seite 59, "Dokumente nach Kategorie anzeigen". Hinweis: Die Standardkategorienamen ( <b>Büro</b> , <b>Privat</b> ) sowie <b>Nicht zugeordnet</b> können weder umbenannt noch gelöscht werden.)
Liste Kategorien	Zeigt einen Dateityp an.
Kontrollkästchen Kategorie	Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, werden die Kategorienamen der aktuellen Datei zugeordnet. Sie können auch mehrere Kategorienamen zuordnen.
Schaltfläche Hinzufügen	Tippen Sie darauf, um den Bildschirm <b>Hinzufügen</b> aufzurufen. Dort können Sie einen Kategorienamen für eine neue Kategorie eingeben.
Schaltfläche Umbenennen	Benennt die Kategorie um.
Schaltfläche Papierkorb	Löscht die in der Kategorieliste ausgewählte Kategorie.
Kontrollkästchen Global	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist der Kategorienname für alle Kategorieeinstellungen im SL-5500G verfügbar.
Schaltfläche Löschen	Löscht die Datei, die im internen Speicher des SL-5500G oder auf der CF- oder SD/MMC-Speicherkarte gespeichert ist.
Schaltfläche Kopieren	Kopieren der Datei an die Stelle, die Sie über die Dropdown-Liste <b>Position</b> ausgewählt haben. Die Datei erhält den Namen "Kopie von (Name der Originaldatei)".
Schaltfläche Senden	Überträgt die aktuelle Datei per Infrarotstrahl. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der gesonderten Bedienungsanleitung unter "IR-Empfang".

- Nach Beendigung des Ladevorgangs geht die LED-Anzeige aus. Nehmen Sie den SL-5500G aus der Docking Station, und schließen Sie die Abdeckung des SHARP I/O PORTS, indem Sie rechts auf die Abdeckung drücken.

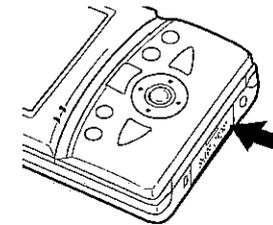

- Nehmen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und entfernen Sie den Adaptersteckverbinder von der Docking Station.

### Hinweis:

- Das USB-Kabel der Docking Station wird verwendet, um den SL-5500G mit einem PC zu verbinden (PC-Direktverbindung usw.) und nicht zum Aufladen.
- Kippen Sie den SL-5500G nicht nach vorne, solange sich das Gerät in der Docking Station befindet, und heben Sie das Gerät nicht alleine hoch. Sonst könnte der Verbindungsterminal der Docking Station beschädigt werden.


## Detailbildschirm verwenden

Im Detailbildschirm der Anwendung oder des Dokuments werden entsprechende Informationen angezeigt. Sie können das Dokument vom Detailbildschirm aus löschen, duplizieren und übertragen.

### Bildschirm Anwendungsdetails verwenden

1. Halten Sie den Stift für einen Augenblick auf dem Symbol einer Anwendung auf der Registerkarte **Anwendungen** im Startbildschirm gedrückt.

Der Bildschirm **Details** für Anwendungsdetails erscheint.

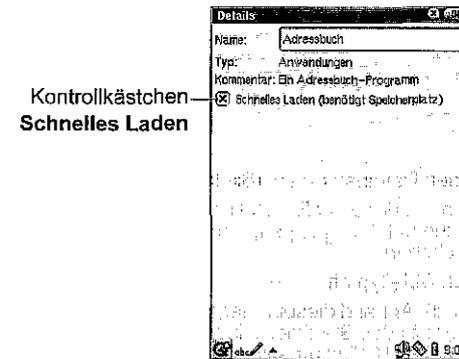

Feld <b>Name</b>	Zeigt einen Dateinamen an. (Sie können den Namen nicht ändern.)
Feld <b>Typ</b>	Zeigt den Dateityp an.
Feld <b>Kommentar</b>	Zeigt eine Beschreibung der Anwendung an.
Kontrollkästchen <b>Schnelles Laden</b> (Nur für bestimmte Anwendungen)	Schaltet den Modus <b>Schnellladen</b> ein bzw. aus.

- Wenn Sie auf die Titelleiste des Bildschirms **Suchen** tippen und diese ziehen, können Sie sie verschieben und die verborgenen Teile auf dem Bildschirm anschauen.

## 2. Geben Sie den Suchbegriff ein.

**Hinweis:** Geben Sie den Suchbegriff nach Eintragsart an, wie "Vorname" oder "Nachname". Sie haben nicht die Möglichkeit, eine Kombination mehrerer Suchbegriffe einzugeben (Vorname und Nachname usw.).

## 3. Tippen Sie auf **Weiter**, um eine Suche vorwärts zu starten. Tippen Sie auf **Zurück**, um eine Suche rückwärts zu beginnen.

Die Suchergebnisse werden angezeigt.

Wenn mehrere Einträge gefunden wurden, tippen Sie auf **Weiter** oder **Zurück**, um zwischen den angezeigten Einträgen zu wechseln.

## 4. Tippen Sie auf , um den Suchbildschirm zu schließen.

## Schriftgröße der Anzeige ändern

(Für Adressbuch, Aufgaben und Detailbildschirm des Kalenders)

Sie können die Schriftgröße der Anzeige ändern, um Ihre Augen zu schonen.

### 1. Tippen Sie auf das Menü **Optionen** und dann auf **Font**.

Die aktuelle Schriftgröße ist angegeben.


### 2. Tippen Sie auf die gewünschte Schriftgröße (Groß, Mittel, Klein).

**Hinweis:** Die ausgewählte Schriftgröße gilt nur für die aktuelle Anwendung.

## Hilfe öffnen

### 1. Tippen Sie auf das Menü **Optionen** und dann auf **Hilfe**....

Es wird die Online-Hilfe zur entsprechenden Anwendung angezeigt.

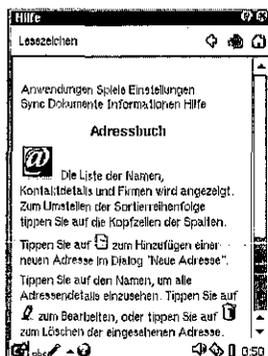

# Grundfunktionen

## Ein- und Ausschalten

### Gerät einschalten

Drücken Sie auf  (On/Off), um das Gerät einzuschalten.

**Hinweis:** Bei niedrigem Batteriestand lässt sich das Gerät nicht einschalten, auch wenn Sie den AC-Adapter angeschlossen haben.

### Gerät ausschalten

Drücken Sie einige Sekunden lang auf  (On/Off), um das Gerät auszuschalten.

### Vordergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Wenn es dunkel und das LCD-Display schwer zu erkennen ist, können Sie die Vordergrundbeleuchtung einschalten, um den Bildschirminhalt besser zu sehen. Wenn Sie die Taste für die Vordergrundbeleuchtung  (  ) einige Sekunden lang gedrückt halten, wird die Vordergrundbeleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet.

### Vordergrundbeleuchtung automatisch ausschalten

Um die Batterie zu schonen, können Sie die Vordergrundbeleuchtung automatisch ausschalten, wenn der SL-5500G für eine gewisse Zeit nicht verwendet wird. Über die Anwendung **Helligkeit** auf der Registerkarte **Einstellungen** des Startbildschirms können Sie die Zeit ändern, die verstreichen soll, bevor die Vordergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird.

### Automatisches Ausschalten

Um die Batterie zu schonen, können Sie das Gerät automatisch ausschalten, wenn es für eine gewisse Zeit nicht verwendet wird. Über die Anwendung **Helligkeit** auf der Registerkarte **Einstellungen** des Startbildschirms können Sie die Zeit ändern, die verstreichen soll, bevor das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.

**Hinweis:** Das automatische Ausschalten funktioniert nicht, wenn der AC-Adapter am Gerät angeschlossen ist.

## Bedienung des SL-5500G

Sie können das Gerät entweder durch Drücken von Tasten auf der Tastatur oder durch Tippen mit dem Stift auf ein Objekt (z. B. eine Schaltfläche) auf dem Bildschirm bedienen.

In diesem Handbuch wird vornehmlich die Bedienung mit dem Stift beschrieben. Die Bedienung über Tasten wird angeführt, wenn diese die Ausführung einer bestimmten Funktion erleichtern.

### Stift verwenden

#### Tippen

Tippen Sie einmal auf eine Option auf dem Display (Anwendungssymbol, Schaltfläche usw.), um sie auszuwählen.

#### Tippen und halten

Halten Sie den Stift für einen Moment auf einem Objekt (Anwendungs- oder Dokumentsymbol) gedrückt, um den Detailbildschirm zu diesem Objekt zu öffnen. (Siehe Seite 55)

### Tasten drücken

#### Im Startbildschirm


Drücken Sie , um den Fokus zu verschieben.

Drücken Sie dann die Auswahl Taste oder , um die ausgewählte Anwendung zu öffnen bzw. zu starten.

#### In einer Anwendung

Drücken Sie , um den Fokus zu verschieben.

Drücken Sie auf dem Einstellungs- oder Bearbeitungsbildschirm auf , um die Einstellungen zu speichern, und schließen Sie anschließend das Fenster, oder drücken Sie , um den Bildschirm ohne Speichern zu schließen.

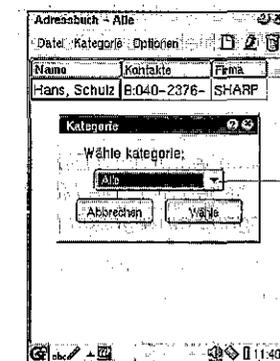

2. Tippen Sie auf die Dropdown-Liste.  
Es werden alle Kategorienamen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Kategorie, die Sie anzeigen möchten, und dann auf **Wähle**.  
Der Bildschirm **Kategorie** wird geschlossen, und die Einträge der ausgewählten Kategorie werden im Indexbildschirm angezeigt.

**Hinweis:** Ausführliche Informationen zur Erstellung einer neuen Kategorie finden Sie auf Seite 44.


### Einen Eintrag suchen

(Nur für Adressbuch, Kalender und Aufgaben)

Über die Menüoption **Suchen** können Sie nach einem bestimmten Eintrag, der in der Anwendung gespeichert wurde, suchen. Wenn im Indexbildschirm nur die Einträge der ausgewählten Kategorie angezeigt werden, wird die Suchfunktion für diese Kategorie ausgeführt. Um die Suchfunktion für alle Kategorien auszuführen, wählen Sie **Alle** aus dem Menü **Kategorie**, um alle im SL-5500G gespeicherten Einträge anzuzeigen.

1. Tippen Sie im Indexbildschirm oder Detailbildschirm auf das Menü **Optionen** und dann auf **Suchen....**

Der Bildschirm **Suchen** erscheint.

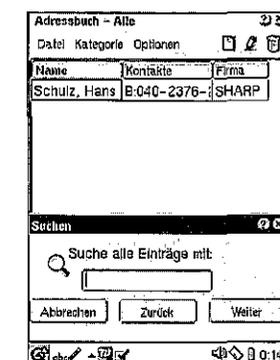

## Eintrag duplizieren

1. Bewegen Sie im Indexbildschirm mit  den Fokus auf den gewünschten Eintrag.
2. Tippen Sie auf das Menü **Datei** und dann auf **Duplizieren**.  
Der ausgewählte Eintrag wird dupliziert.

## Daten per Infrarot übertragen

Sie können Einträge, die im Adressbuch, Kalender und in der Aufgaben erstellt wurden, über die Infrarotschnittstelle (IrDA) auf der linken Seite des Gerätes übertragen. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der gesonderten Bedienungsanleitung unter "IR-Empfang".

## Nur Einträge einer bestimmten Kategorie anzeigen

(Für Adressbuch und Aufgaben)

1. Tippen Sie im Indexbildschirm auf das Menü **Kategorie**.  
Die Kategorienamen werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, und die aktuelle Kategorie ist markiert.  
  
Wenn Sie mehr als 13 Kategorienamen (einschließlich **Büro** und **Privat**) haben, wird im Indexbildschirm **Alle**, **Nicht zugeordnet** oder **Mehr...** im Menü **Kategorie** angezeigt.  
Wird **Mehr...** angezeigt, folgen Sie der unten stehenden Anweisung "Wenn **Mehr...** im Menü **Kategorie** angezeigt wird".
2. Tippen Sie auf die Kategorie, die Sie anzeigen möchten.  
Die Einträge, die zu der Kategorie gehören, werden im Indexbildschirm angezeigt.  
Der aktuelle Kategorienamen wird in der Titelleiste oben links im Indexbildschirm angezeigt.  
Wählen Sie die Kategorie **Alle**, um Einträge beliebiger Kategorien anzuzeigen.

Wenn **Mehr...** im Menü **Kategorie** angezeigt wird


1. Tippen Sie auf **Mehr...**.  
Der Bildschirm **Kategorie** erscheint.

## Startbildschirm

Drücken Sie  (Startbildtaste), um den Startbildschirm anzuzeigen. Der Startbildschirm enthält die folgenden fünf Registerkarten.  
Drücken Sie  oder tippen Sie auf eine der Registerkarten, um zwischen den Registerkarten umzuschalten. Tippen Sie dann auf das gewünschte Symbol, um die entsprechende Funktion aufzurufen.

-  Registerkarte **Anwendungen**: Installierte Anwendungen.
-  Registerkarte **Spiele**: Installierte Spiele.
-  Registerkarte **Jeode**: Installierte Java-Beispielanwendungen.
-  Registerkarte **Einstellungen**: Programme zum Steuern der grundlegenden Funktionen des SL-5500G.
-  Registerkarte **Dokumente**: Zeigt die Dokumente an, die Sie erstellt oder kopiert haben, sowie die Dateien, die auf den im SL-5500G eingesetzten Erweiterungskarten gespeichert sind.

## Bezeichnungen

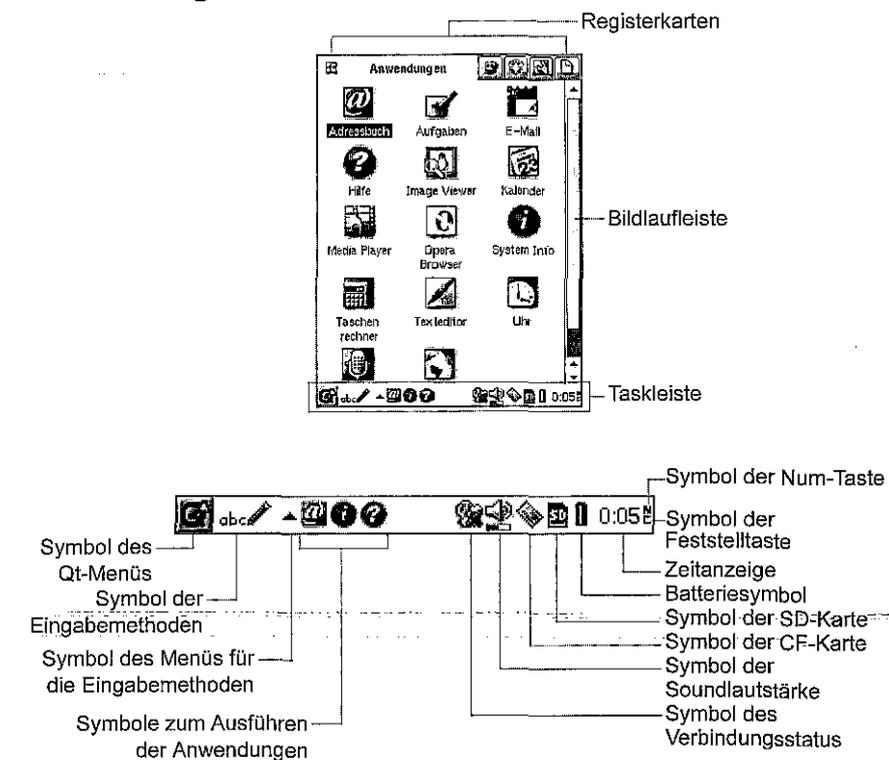

## Registerkarten

Tippen Sie auf Anwendungen, Spiele, Jeode, Einstellungen oder Dokumente, um die verfügbaren Objekte anzuzeigen.

## Taskleiste verwenden

### Linker Bereich der Taskleiste

Qt-Menü: In dieser Listanzeige können Sie auch Anwendungen aufrufen.

Eingabemethoden: Dieses Symbol zeigen die Eingabemethoden an. (Siehe Seite 34)

Menü der Eingabemethoden: Es erscheint eine Liste der Eingabemethoden.

### Mitte der Taskleiste

Symbole zum Ausführen der Anwendungen: Das Symbol bzw. die Symbole der noch nicht geschlossenen Anwendungen werden angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol der gewünschten Anwendung, um zu dieser aktiven Anwendung zu wechseln.

### Rechter Bereich der Taskleiste

Verbindungsstatus: Dieses Symbol erscheint, wenn die DFÜ-Einstellungen in der Anwendung **Netzwerk & Sync** oder **Internet Wizard** konfiguriert wurden und eine Modemkarte eingesetzt ist.

Soundlautstärke: Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Lautstärkeregelung aufzurufen. (Siehe Seite 61)

CF-/SD-Karte: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät erkennt, dass eine CF- oder SD/MMC-Speicherkarte in den CF-/SD-Erweiterungssteckplatz eingesetzt ist. Entfernen Sie die CF- oder SD/MMC-Speicherkarte immer durch Tippen auf das Symbol der CF-Karte bzw. SD-Karte in der Taskleiste und Wählen der Option **Karte auswerfen** bzw. **SD-Karte auswerfen**. (Siehe Seite 64)

Batterie: Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Stand der Batterie anzuzeigen. (Siehe Seite 62)

## Bildschirm öffnen, um einen neuen Eintrag zu erstellen

1. Tippen Sie im Indexbildschirm auf das Menü **Datei** und dann auf **Neu\*\*\***. Oder tippen Sie in der Menüleiste auf das Symbol **Neu** ().

Der Bildschirm zur Erstellung neuer Einträge für die ausgewählte Anwendung erscheint.

**Hinweis:** Wenn Sie **(Fn) + (N)** auf der Gerätetastatur drücken, können Sie einen neuen Bildschirm öffnen.

## Bearbeitungsbildschirm öffnen, um einen Eintrag zu ändern

1. Wählen Sie den gewünschten Eintrag im Indexbildschirm mit aus.
2. Tippen Sie auf das Menü **Datei** und dann auf **\*\*\* bearbeiten**. Oder tippen Sie in der Menüleiste auf das Symbol **Bearbeiten** ().

Der Bearbeitungsbildschirm erscheint.

## Eintrag löschen

1. Wählen Sie den gewünschten Eintrag im Indexbildschirm mit aus.
2. Tippen Sie auf das Menü **Datei** und dann auf **Löschen...** Oder tippen Sie in der Menüleiste auf das Symbol **Löschen** ().

Eine Bestätigungsmeldung erscheint.

**Hinweis:** Wenn Sie auf **(Fn) + (L)** drücken, wird der Eintrag gelöscht.

3. Tippen Sie auf **Ja**, um den Eintrag zu löschen. Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht. Tippen Sie auf **Nein**, um die Einträge nicht zu löschen.

## Alle Einträge löschen

1. Tippen Sie auf das Menü **Datei** und dann auf **Alles löschen...** in der gewünschten Anwendung. Eine Bestätigungsmeldung erscheint.
2. Tippen Sie auf **Ja**, um die Einträge zu löschen. Alle in der Liste angezeigten Einträge werden gelöscht. Tippen Sie auf **Nein**, um die Einträge nicht zu löschen.

## Menüs und Verknüpfungssymbole

Die folgenden Menüs und Menüoptionen befinden sich auf den Index- und Bearbeitungsbildschirmen einiger PIM-Anwendungen, die auf dem SL-5500G installiert sind. Einige werden als Verknüpfungen in der Menüleiste angezeigt.

Menüs		Verknüpfungssymbole
<b>Menü Datei</b> Adressbuch Kalender Aufgaben	<b>Neu***</b> (Erstellen eines neuen Eintrags)	
	<b>*** bearbeiten</b> (Bearbeiten eines Eintrags)	
	<b>Löschen...</b> (Löschen eines Eintrags)	
	<b>Alles löschen...</b> (Löschen aller Einträge)	-
	<b>Duplizieren</b> (Duplizieren des Eintrags)	-
	<b>Per Infrarot senden...</b> (Übertragen der Daten durch Infrarotstrahl)	-
<b>Menü Kategorie</b> Adressbuch Aufgaben	<b>Alle</b> (Anzeigen aller erstellten Einträge)	-
	<b>Büro</b> (Standardkategorie)	-
	<b>Privat</b> (Standardkategorie)	-
	<b>Nicht zugeordnet</b> (Anzeigen der nicht zugeordneten Kategorien)	-
<b>Menü Optionen</b> Adressbuch Kalender Aufgaben	<b>Suchen...</b> (Suchen von Einträgen)	-
	<b>Font</b> (Ändern der Schriftgröße der Anzeige)	-
	<b>Hilfe...</b> (Anzeigen der Online-Hilfe)	-
<b>Menü Bearbeiten</b> Adressbuch Kalender Aufgaben Texteditor	<b>Rückgängig machen</b> (Macht die letzte Aktion rückgängig)	-
	<b>Ausschneiden</b> (Ausschneiden des markierten Textes in die Zwischenablage)	
	<b>Kopieren</b> (Kopieren des markierten Textes in die Zwischenablage)	
	<b>Einfügen</b> (Einfügen von Text aus der Zwischenablage an der Cursorposition)	

### Hinweis:

- Informationen zu weiteren Menüs und Menüoptionen zu jeder Anwendung finden Sie in der gesonderten Bedienungsanleitung.
- Im Menü **Kategorie** werden die beiden Standardkategorien (**Büro**, **Privat**), nicht zugeordnete Kategorie (**Nicht zugeordnet**) und ggf. von Ihnen erstellte Kategorien angezeigt.

**Zeitanzeige:** Tippen Sie auf dieses Symbol, um Datum und Uhrzeit zu ändern. Damit zeitabhängige Funktionen einwandfrei funktionieren, müssen Sie in der eingebauten Uhr das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit angeben. (Siehe Seite 12 und gesonderte Bedienungsanleitung)

**Num-Taste:** Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Num-Modus mit der Tastatur aktiviert wurde.

**Feststellaste:** Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Feststellaste mit der Tastatur gewählt wurde.

## Anwendungen nutzen

Tippen Sie auf  Anwendungen,  Spiele,  Jeode,  Einstellungen oder  Dokumente, um die verfügbaren Objekte anzuzeigen. Tippen Sie dann auf das Symbol der gewünschten Anwendung oder des gewünschten Dokuments. Die Symbole auf den Registerkarten werden in alphabetischer Reihenfolge der Symbolnamen angezeigt. Mit der Bildlaufleiste auf der rechten Seite des Bildschirms können Sie durch eine Liste mit Symbolen navigieren, um weitere Symbole anzuzeigen.

Wenn Sie weitere Informationen zu einer Anwendung oder einer Dokumentdatei anzeigen möchten, halten Sie den Stift für einen Moment auf dem entsprechenden Symbol gedrückt. Dadurch wird der zugehörige Detailbildschirm aufgerufen.

Tippen Sie in einer Anwendung auf , um die Online-Hilfe aufzurufen. (Siehe Seite 66, "Hilfe verwenden")

Tippen Sie auf , oder drücken Sie **OK**, um einen Bildschirm zu schließen.


Tippen Sie auf , oder drücken Sie **Cancel**, um einen Bildschirm ohne Speichern zu schließen.

## Zeichen eingeben

Sie können Zeichen auf zwei verschiedene Arten in den SL-5500G eingeben: entweder über die Tastatur des Geräts oder die Tastatur der Software (Bildschirmtastatur).


Sie können Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen eingeben.

### Gerätetastatur

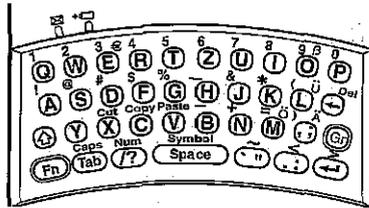

1. Tasten: Eingabe der Kleinbuchstaben auf den entsprechenden Tasten.
2. **⌕**: Wenn Sie auf diese Taste drücken, wird auf Großbuchstaben umgeschaltet bzw. auf Kleinbuchstaben, wenn die Feststelltaste aktiviert wurde.
3. **Fn**: Sie können Zahlen und Symbole eingeben, die auf der Tastatur in Gelb erscheinen.
4. **Fn Tab** ("Caps"): Ändert den Eingabemodus in Großbuchstaben (Feststelltaste).  
Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf **Fn Tab**.
5. **Space**: Fügt ein Leerzeichen ein.
6. **Tab**: Fungiert als Tab-Taste. Im Bearbeitungsbildschirm springt der Cursor in das nächste Eingabefeld.
7. **←** (Rücktaste): Löscht das Zeichen, das sich links vom Cursor befindet.  
**Fn ←** ("Del"): Löscht das Zeichen, das sich rechts vom Cursor befindet.
8. **Fn Space** ("Symbol"): Öffnet das Symbolfenster zur Eingabe von Sonderzeichen.
9. **Fn /?** ("Num"): Ändert den Eingabemodus zur Eingabe von Zahlen (Num-Taste). Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf **Fn /?**.
10. **↵** (Wagenrücklauf): Beginnt eine neue Zeile.

2. Drücken Sie auf die linke oder rechte Cursortaste ( **⬅** oder **➡** ), um die nächste Menüoption zu markieren, falls eine verfügbar ist.  
Die verfügbaren Menüoption(en) werden umgehend angezeigt.

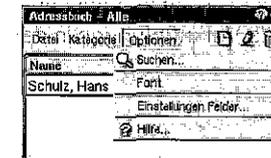


Drücken Sie auf die Cursortaste nach oben oder unten ( **⬆** oder **⬇** ), um die nächste Menüoption zu markieren.

3. Drücken Sie erneut die linke oder rechte Cursortaste ( **⬅** oder **➡** ), um ein Verknüpfungssymbol auszuwählen.
4. Drücken Sie auf die Auswahltaste, um die Option auszuführen.

## Menüleiste verwenden


Der Indexbildschirm bzw. Bearbeitungsbildschirm einiger Anwendungen verfügt über Menüs und/oder Verknüpfungssymbole. Einige Menüoptionen werden auch auf der Menüleiste im Symbolformat angezeigt, die den Zugriff mit Stift erleichtern. In diesem Abschnitt werden Beispielbildschirme der Anwendung **Adressbuch** gezeigt.

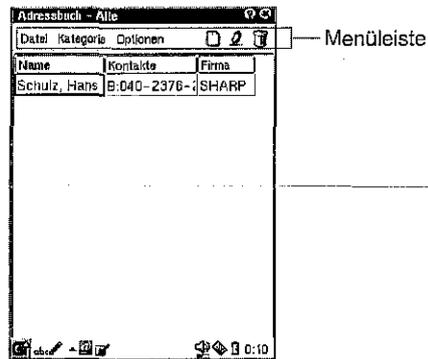

### Menüoption oder Verknüpfungssymbol auswählen

Der SL-5500G bietet die folgenden Menüoptionen. Die Menüoptionen und Verknüpfungssymbole unterscheiden sich von Anwendung zu Anwendung. Einige Menüoptionen sind je nach Bildschirm ausgeblendet. Tippen Sie auf den gewünschten Menübefehl bzw. die Verknüpfung, um diese auszuwählen. Sie können sie auch mit der Menü-Aufruftaste (☰) und der Cursortaste auswählen.

1. Drücken Sie im Bildschirm **Adressbuch-Index** auf ☰.  
Das Menü links in der Menüleiste erscheint.

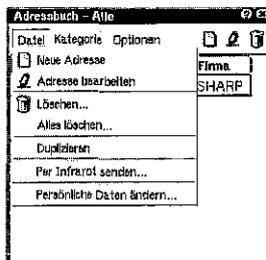

11. (Fn) X ("Cut"): Schneidet den markierten Text aus.  
(Fn) C ("Copy"): Kopiert den markierten Text.  
(Fn) V ("Paste"): Fügt den ausgeschnittenen/kopierten Text ein.
12. @: Ermöglicht die Eingabe des Euro-Symbols, des ß-Zeichens sowie der deutschen Umlaute durch eine bestimmte Tastenkombination.

### Text eingeben

Die Eingabe von Text ist äußerst einfach und intuitiv. Drücken Sie auf eine Taste, um den entsprechenden Buchstaben einzugeben.

Beispiel (bei deaktivierter Feststelltaste):

- Um den Buchstaben "h" in Kleinschreibung einzugeben, drücken Sie auf (H).
- Um den Buchstaben "H" in Großschreibung einzugeben, drücken Sie auf (H), während Sie (⇧) gedrückt halten.

**Hinweis:** Bei aktivierter Feststelltaste (H) ist die Groß-/Kleinschreibung genau umgekehrt.  
Um das Symbol "@" einzugeben, drücken Sie auf (Fn) und dann auf (S).

### Eingabe von Sonderzeichen

Geben Sie die Sonderzeichen wie folgt ein.

- "€": (Gr) (E)
- "ß": (Gr) (O)
- "ä": (Gr) (J)
- "ö": (Gr) (M)
- "ü": (Gr) (L)

Geben Sie die großen Umlaute wie folgt ein.

- "Ä": Drücken Sie zuerst (Gr). Drücken Sie dann (J) zusammen mit (⇧).
- "Ö": Drücken Sie zuerst (Gr). Drücken Sie dann (M) zusammen mit (⇧).
- "Ü": Drücken Sie zuerst (Gr). Drücken Sie dann (L) zusammen mit (⇧).

### Zahlen eingeben

Drücken Sie auf (Fn) und dann auf die Zahlentaste, oder aktivieren Sie den Num-Modus. Um fortwährend Zahlen einzugeben, drücken Sie bei gedrückter (Fn)-Taste auf die Zahlentaste.


### Text löschen

Wenn Ihnen bei der Eingabe Ihres Textes ein Fehler unterläuft, können Sie den Text wie folgt löschen:

1. Positionieren Sie den Cursor rechts von dem Zeichen, das Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie auf  $\ominus$ , um das Zeichen zu löschen, das sich links vom Cursor befindet.

## Bildschirmtastatur

Standardmäßig wird "abc" unten links im Bildschirm angezeigt.

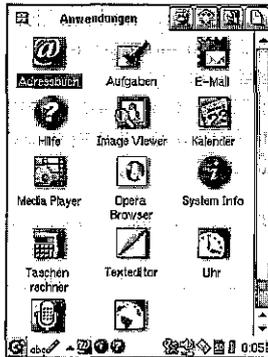


Symbole der Eingabemethoden  
Symbol des Menüs für die Eingabemethoden

Tippen Sie auf das Symbol des Menüs der Eingabemethoden (  ), um eine Liste der Eingabemethoden aufzurufen: Handschrift, Tastatur, Pickboard und Unicode. Tippen Sie auf die gewünschte Eingabemethode. Das Symbol zeigt nun Ihre Auswahl an.

- Handschrift (  ): Zeicheneingabe durch Ihre Handschrift.
- Tastatur (  ): Zeicheneingabe durch Tippen auf der deutschen Bildschirmtastatur.
- Pickboard (  ): Zeicheneingabe durch Tippen auf eine Tastatur, die einer Telefontastatur ähnelt.
- Unicode (  ): Zeicheneingabe durch Tippen auf eine nach Unicode geordnete Liste.

Wenn Sie auf das Symbol der Eingabemethoden tippen, wird der Eingabebereich ein- bzw. ausgeblendet.

## Indexbildschirm verwenden

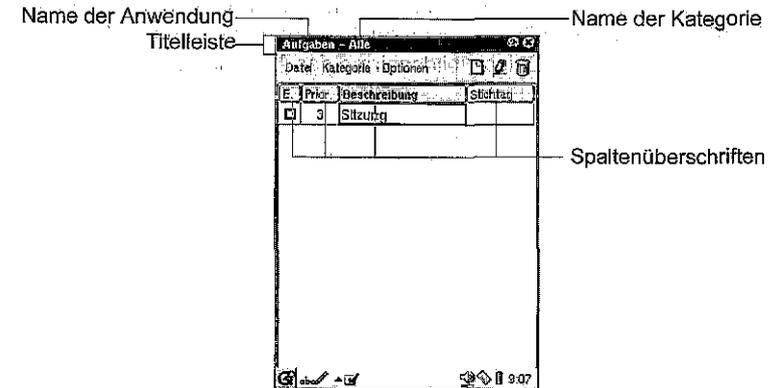

### Spaltenbreite anpassen

Sie können in allen Anwendungen die Breite der Spalten auf dem Indexbildschirm ändern.

1. Ziehen Sie auf dem Indexbildschirm einer Anwendung den Rand der Spalte zwischen die Bezeichnungsschaltflächen.

### Reihenfolge der Einträge in der Liste ändern

Sie können in allen Anwendungen die Reihenfolge der Einträge auf dem Indexbildschirm ändern.

1. Tippen Sie im Indexbildschirm auf die gewünschte Bezeichnungsschaltfläche.

Die Einträge werden entsprechend der Schaltfläche, auf die Sie getippt haben, sortiert (alphabetisch, nach Datum, nach Größe oder nach Status usw.).


**Hinweis:**

- Unabhängig davon, ob ein globaler Kategorienname existiert oder nicht, können Sie keine identischen Kategorienamen im SL-5500G erstellen.
- Die Standardkategorienamen (Büro, Privat) können weder umbenannt noch gelöscht werden.

5. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen der Kategorie, die Sie dem Eintrag zuordnen möchten.  
Wenn Sie einem Eintrag mehrere Kategorienamen zuordnen möchten, tippen Sie nacheinander auf die entsprechenden Kontrollkästchen.
6. Tippen Sie auf **OK** oder drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Sie gelangen auf den Bildschirm zur Erstellung bzw. Bearbeitung eines Eintrags.

Wenn Sie mehrere Kategorien zugeordnet haben, wird neben diesen Kategorienamen in der Dropdown-Liste **Kategorie** der Zusatz (mehrere) hinzugefügt.

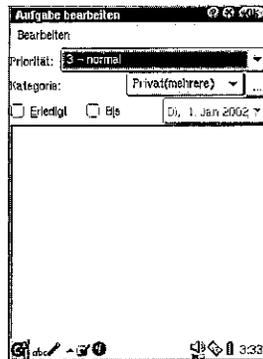

**Hinweis:** Wenn Sie in diesem Bildschirm erneut auf die Dropdown-Liste **Kategorie** tippen und eine neue Kategorie auswählen, wird die aktuelle Einstellung überschrieben.

7. Geben Sie die erforderlichen Daten ein, und tippen Sie anschließend auf **OK** oder drücken Sie **OK**, um den Eintrag zu speichern.


**Hinweis:** Informationen zum Einschränken der Einträge anhand der zugeordneten Kategorien finden Sie auf Seite 52 unter "Nur Einträge einer bestimmten Kategorie anzeigen".

**Handschrift**

Rufen Sie den Eingabebereich für den Handschriftmodus auf.  
Schreiben Sie mit dem Stift einen Buchstaben.

Es gibt drei Eingabebereiche: Eingabebereich für Großbuchstaben, Eingabebereich für Kleinbuchstaben, Eingabebereich für Symbole.

Wenn Sie Buchstaben schreiben, erscheint im Vorschlagsbereich (oben im Eingabebereich) eine Liste mit Wörtern. Tippen Sie auf das gewünschte Wort, um es einzugeben.

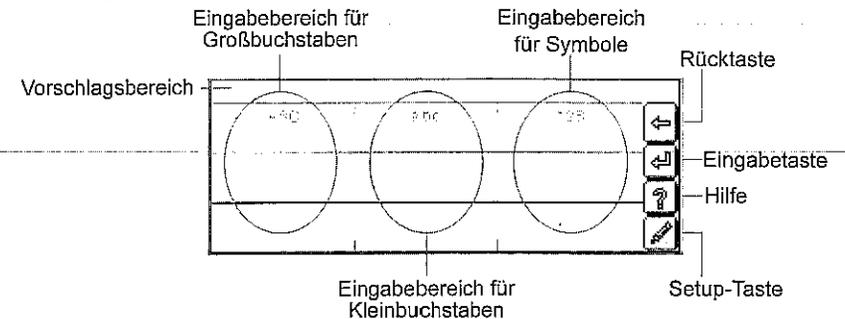**Handschriftgesten**

Um Befehle einzugeben, die keine Zeichen sind, geben Sie so genannte Handschriftgesten ein.



"Return", "BackSpace", "Uppercase", "Caps Lock".

Diese Befehle werden mit eckigen Klammern ([ ]) in der Zeichenliste auf der Registerkarte **Trainer** im Bildschirm **Hilfe zur Handschriften** (S.36) angezeigt, und Sie können lernen, wie sie gezeichnet werden.

## Handschrifterkennung

Tippen Sie auf die Hilfe-Schaltfläche der Handschrifteingabe, um Tipps anzuzeigen oder den Trainer zu verwenden.

Auf der Registerkarte **Tipps** erhalten Sie Ratschläge, wie Sie die Handschrifteingabe effektiv nutzen können.

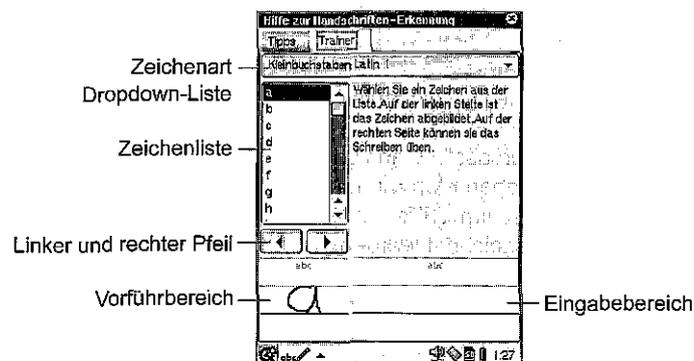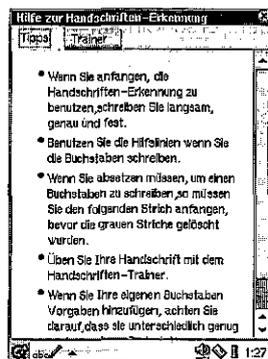

## Zeichenarten wechseln


Tippen Sie auf der Registerkarte **Trainer** auf die Dropdown-Liste der Zeichenart, um die Zeichenart zu wechseln. Es gibt drei Zeichenarten: Grossbuchstaben Latin 1, Kleinbuchstaben Latin 1, Zahlen und Symbole. Tippen Sie auf ein Zeichen in der Liste.

Dieses Zeichen wird automatisch im Vorführbereich angezeigt.

Wenn Sie auf den rechten Pfeil tippen, wird eine andere Schreibweise, sofern verfügbar, vorgeführt. Wenn Sie **Grossbuchstaben Latin 1** wählen, und dann auf den rechten Pfeil tippen, wird der entsprechende Kleinbuchstabe vorgeführt, sofern er verfügbar ist.


## 3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

Der Bildschirm **Hinzufügen** erscheint, auf dem Sie einen neuen Kategorienamen eingeben können.

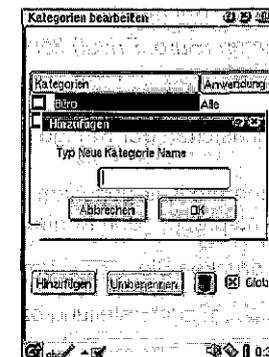

## 4. Geben Sie den neuen Kategorienamen ein, und tippen Sie auf **OK**.

Der neue Kategoriename wird in der Spalte **Kategorien** angezeigt.

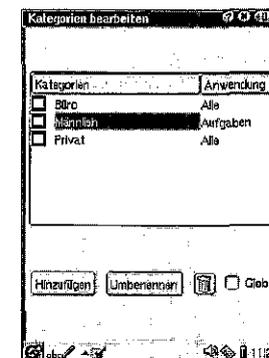

- Wenn Sie den Kategorienamen nicht nur in der Anwendung, in der Sie den Eintrag erstellt haben, verwenden möchten, sondern für alle Kategorieeinstellungen im SL-5500G, tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Global**. Auf der Schaltfläche der Anwendung wird **Alle** angezeigt.
- Wiederholen Sie diesen Schritt, um ggf. mehrere Kategorienamen zu erstellen.
- Wenn Sie den Kategorienamen ändern möchten, tippen Sie auf den gewünschten Kategorienamen und dann auf die Schaltfläche **Umbenennen**.
- Wenn Sie einen Kategorienamen löschen möchten, tippen Sie auf den gewünschten Kategorienamen, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche **Papierkorb** (🗑️). (Dem Eintrag, dem nur die zu löschende Kategorie zugeordnet ist, wird automatisch **Nicht zugeordnet** zugewiesen.)


## Eintrag ändern

1. Wählen Sie im Indexbildschirm den Eintrag aus, den Sie ändern möchten.
2. Tippen Sie auf das Symbol **Bearbeiten** (  ).  
Der Bearbeitungsbildschirm erscheint.
3. Nehmen Sie ggf. Änderungen vor.
4. Wenn Sie den Eintrag geändert haben, tippen Sie auf  oder drücken Sie **OK**, um die Änderung zu speichern.

## Neue Kategorie(n) einem Eintrag zuordnen

Sie können die Einträge im Adressbuch, Kalender und der Aufgaben klassifizieren, indem Sie ihnen mehrere Kategorien zuordnen (Büro, Privat oder neue Kategorien).


1. Tippen Sie auf das Symbol **Neu** (  ).  
Oder tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol (  ) des Eintrags, dem Sie eine Kategorie zuordnen möchten.
2. Der Bildschirm für die Erstellung/Bearbeitung eines Eintrags erscheint. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Kategorien bearbeiten** (  ).  
Der Bildschirm **Kategorien bearbeiten** erscheint.

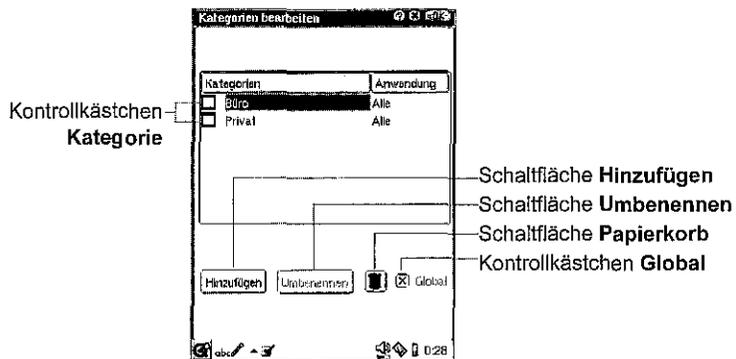

## Mit Ihrer Handschrift üben


Während das ausgewählte Zeichen im Vorführbereich angezeigt wird, üben Sie mit Ihrer Handschrift rechts im Eingabebereich.

Ihre Ergebnisse werden über dem Eingabebereich angezeigt: Die Übereinstimmung mit dem von Ihnen geschriebenen Zeichen und die ähnlicher Zeichen mit dem von Ihnen geschriebenen Zeichen wird in Prozent dargestellt.

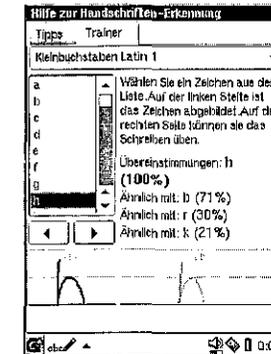

## Voreinstellungen konfigurieren

Tippen Sie auf die Setup-Taste (  ) im Eingabebereich, um Voreinstellungen zu konfigurieren und die handschriftliche Eingabe anzupassen. Sie können den Bereich für die Handschrifteingabe Ihren Anforderungen anpassen.

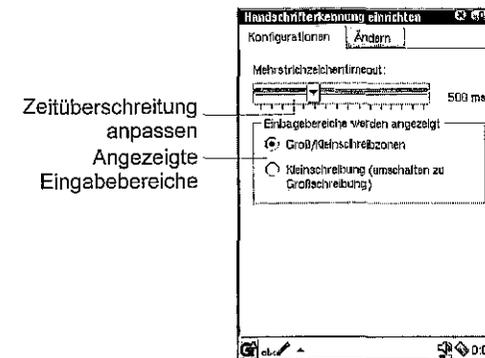

### Zeitüberschreitung anpassen (Mehrstrichzeilentimeout)

Legen Sie die Zeitüberschreitung in Millisekunden fest, vor der ein Zeichen erkannt werden muss.


Wenn Sie nach der angegebenen Zeit beginnen, wird Ihre Eingabe als zweites Zeichen interpretiert.

### Angezeigte Eingabebereiche

Sie können den Bereich für die Handschreibeingabe Ihren Anforderungen anpassen (siehe unten).

Wenn Sie sowohl einen Eingabebereich für Großbuchstaben als auch für Kleinbuchstaben anzeigen möchten, wählen Sie **Groß/Kleinschreibzonen** durch Tippen auf das Optionsfeld.

Wenn Sie nur einen Eingabebereich für Kleinbuchstaben anzeigen möchten, wählen Sie **Kleinschreibung (umschalten zu Großschreibung)** durch Tippen auf das Optionsfeld. Wenn Sie dann in Großbuchstaben schreiben möchten, müssen Sie zuerst einen Großbuchstabenbefehl (S.35, "Handchriftgesten") eingeben, um das gewünschte Zeichen in Großbuchstaben zu schreiben.

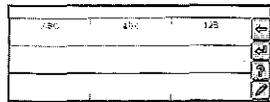


Groß- und Kleinschreibung



Kleinschreibung

### Ihre Handschrift anpassen

Mit dieser Einstellung können Sie die Handschrift Ihrem eigenen Schreibstil anpassen.

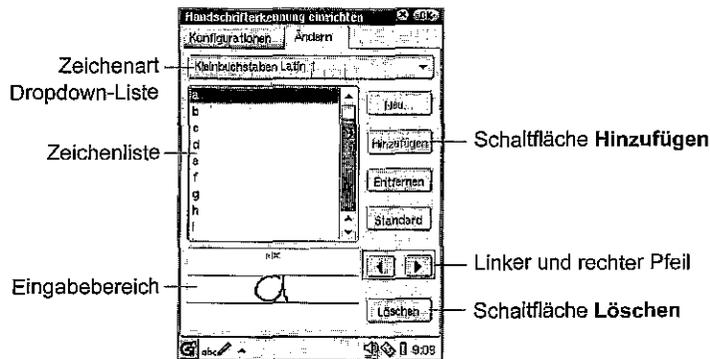

Die folgenden vier Elemente arbeiten auf die gleiche Weise wie auf Seite 36 (Registerkarte **Trainer** im Bildschirm **Hilfe zur Handschriften**) beschrieben: Zeichenart Dropdown-Liste, Zeichenliste, Eingabebereich und linker und rechter Pfeil.

### Erkennung Ihrer Handschrift

Im Eingabebereich wird das in der Zeichenliste ausgewählte Zeichen angezeigt. So wird das Zeichen vom Gerät erkannt.

Sie können es nun löschen und das Zeichen auf Ihre Art in den Eingabebereich schreiben. Dies ist dann die Art, wie das Zeichen vom Gerät erkannt wird.

1. Wählen Sie Ihr Zeichen von der Zeichenliste aus.

## Eintrag erstellen und ändern


(Für Adressbuch, Kalender und Aufgaben)

In diesem Abschnitt werden Beispielbildschirme der Anwendung **Aufgaben** gezeigt.

### Neuen Eintrag erstellen

1. Tippen Sie auf das Symbol **Neu** (📄).

Der Bildschirm zur Erstellung neuer Einträge für die ausgewählte Anwendung erscheint.

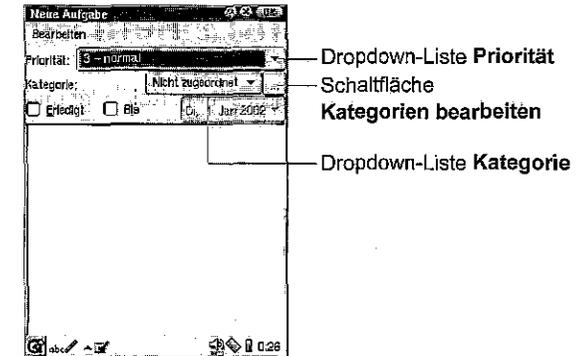

2. Machen Sie die erforderlichen Angaben, indem Sie in den Dropdown-Listen eine Option auswählen oder über die Geräte- oder Bildschirmtastatur Daten eingeben.

**Hinweis:** Wenn Sie auf die Tab-Taste auf der Gerätetastatur drücken, springt der Cursor auf das jeweils nächste Eingabefeld.

So ordnen Sie dem neuen Eintrag eine Kategorie zu:

Tippen Sie in der Dropdown-Liste **Kategorie** auf die gewünschte Kategorie. Wenn Sie keine Kategorie auswählen, wird automatisch **Nicht zugeordnet** zugewiesen.


- Außer den Standardkategorien (Büro, Privat) können Sie auch neue Kategorien erstellen. Sie können einem einzelnen Eintrag mehrere Kategorien zuordnen. (Siehe Seite 44)

3. Tippen Sie auf **OK** oder drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu speichern.

**Hinweis:** Informationen darüber, wie Sie einen neuen Eintrag über die Menüs auf der Menüleiste eingeben können, siehe Seite 48, "Menüleiste verwenden"

Um die Auswahl in einer bzw. mehrerer Buchstabengruppen rückgängig zu machen, tippen Sie auf die Schaltfläche zum Aufrufen des Popup-Menüs, und tippen Sie auf **Zurücksetzen**.

Der Dialog **Hinzufügen** erscheint mit Listen von Buchstaben.

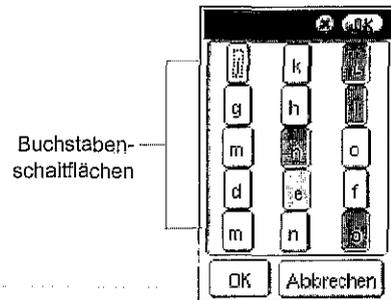


Nehmen Sie als Beispiel die Eingabe von Lineo:  
("JLK" (L)) → "GHI" (i) →  
"MNO" (n) → "DEF" (e) →  
"MNO" (o).

Um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, tippen Sie nochmals auf eine Buchstabenschaltfläche. Auf der Schaltfläche wird dann ein großer bzw. kleiner Buchstabe angezeigt.

Tippen Sie auf die Buchstaben, um Ihr Wort zusammenzustellen. Tippen Sie anschließend auf **OK**, um Ihr Wort in das Wörterbuch aufzunehmen.

## Unicode

Verwenden Sie den Unicode-Modus, um Sonderzeichen und Symbole einzufügen.

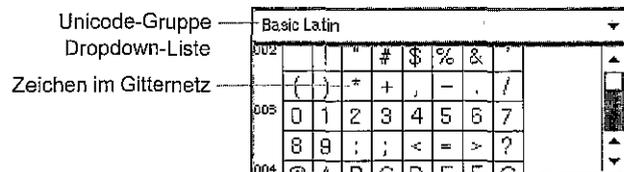

## Zeichen eingeben

Unicode-Zeichen sind in Gruppen zusammengefasst.

Um die Gruppe zu wechseln, tippen Sie auf die Dropdown-Liste der Unicode-Gruppe, und wählen Sie die gewünschte Gruppe aus.

Um ein Zeichen einzufügen, tippen Sie auf das Zeichen im Gitternetz.

**2.** Tippen Sie auf die Schaltfläche **Löschen**, wenn das Zeichen angezeigt wird.

**3.** Schreiben Sie das Zeichen in Ihrem eigenen Schreibstil.

**4.** Tippen Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um das Zeichen in Ihrer Handschrift hinzuzufügen.

**5.** Tippen Sie auf **OK**, um Ihre Handschrift zu speichern.

Wenn Sie das Zeichen, so wie es vom Gerät erkannt wurde, löschen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Entfernen**. Um zur Standardeinstellung zurückzukehren, tippen Sie auf die Schaltfläche **Standard**.

## Neue Zeichen registrieren

Mit dieser Einstellung können Sie der Zeichenliste neue Zeichen hinzufügen. Sie können nicht nur Zeichen, sondern auch Wörter für Befehle, z. B. Eingabe- oder Rücktaste, und Handschriftgesten auswählen, anstatt Zeichen einzugeben.


**1.** Tippen Sie auf die Schaltfläche **Löschen**, um das im Eingabebereich angezeigte Zeichen zu löschen.

**2.** Schreiben Sie das gewünschte Zeichen in den Eingabebereich.

**3.** Tippen Sie auf die Schaltfläche **Neu...**

Der Bildschirm zur Eingabe neuer Zeichen erscheint.

Auswahlliste **Zeichen**

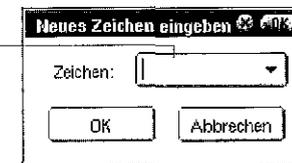

**4.** Geben Sie auf der Gerätetastatur ein Zeichen ein, das Sie registrieren möchten.

Wenn Sie Befehlswörter hinzufügen möchten, tippen Sie auf die Auswahlliste **Zeichen**.

**5.** Tippen Sie im Bildschirm **Neues Zeichen eingeben** auf **OK**, um es hinzuzufügen.


**6.** Tippen Sie im Bildschirm **Handschrifterkennung einrichten** auf **OK**, um Ihre Handschrift zu speichern.

## Auswahlliste Zeichen

Sie haben folgende Auswahl: [Esc], [Tab], [BackSpace], [Return], [Uppercase], [Caps Lock], [Shortcut], [Punctuation], [Symbol] und [Extended].

## Tastatur

Rufen Sie den Eingabebereich für den Tastaturmodus auf.  
Die Tastatur funktioniert genauso wie eine Tastatur in normaler Größe, außer dass Sie auf die Tasten tippen und nicht auf sie drücken.

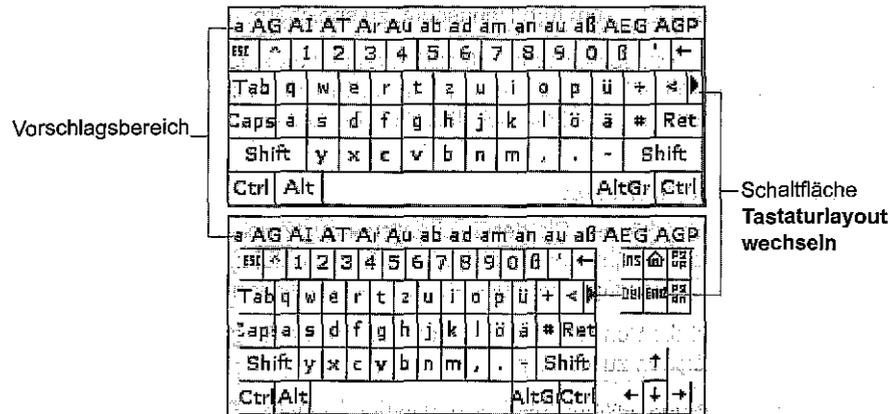

### Zeichen eingeben


Während Sie tippen, erscheinen die Zeichen und die entsprechenden Vorschläge über der Tastatur.  
Tippen Sie auf das Zeichen, das Sie eingeben möchten.  
Wenn Sie auf die Shift-Taste tippen, bleibt sie gedrückt, bis Sie sie erneut antippen oder auf einen Buchstaben tippen.

### Tastaturlayout wechseln

Wenn Sie das Layout der Tastatur wechseln möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Tastaturlayout wechseln** (rechte Pfeiltaste).  
**Ins** (Eingf), **Home** (Pos 1), **PgUp** (Bild-Auf), **Del** (Entf), **End** (Ende), **PgDn** (Bild-Ab) und die Pfeiltasten werden ein- bzw. ausgeblendet, wenn Sie auf diese Option tippen.

## Pickboard

Das Pickboard ermöglicht eine schnelle Texteingabe mit minimaler Bildschirmfläche.  
Rufen Sie den Eingabebereich im Pickboard-Modus auf.  
Das Pickboard umfasst Gruppen von Buchstaben und einige Symbole und Befehlswörter.

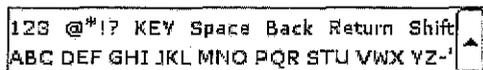


### Pickboard: Erste Zeile

Diese Zeile enthält die Gruppe zur Eingabe von Zahlen, die Gruppe für Symbole und die Gruppe für Befehle.  
Tippen Sie auf Space, um ein Leerzeichen einzufügen. Tippen Sie auf Back zum Entfernen eines Zeichens und auf Return zum Springen in eine neue Zeile.  
Die Feststelltaste steuern Sie durch Tippen auf Shift.  
Die KEY-Gruppe enthält eine Reihe von Navigationstasten, z. B. **PgUp** (Bild-Auf), **PgDn** (Bild-Ab) usw. Um zum normalen Pickboard zurückzukehren, tippen Sie auf das **Popup-Menü** und dann auf **Zurücksetzen**.


Um numerische Zeichen anzuzeigen, tippen Sie auf eine Zahl in der Gruppe "123".



Um Symbole anzuzeigen, tippen Sie auf ein Zeichen in der Gruppe "@\*!?".

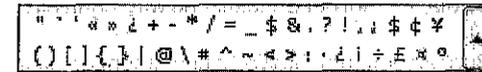

Um Sonderzeichen oder Befehle anzuzeigen, tippen Sie auf einen Buchstaben aus "KEY".  
Tippen Sie auf ESC, um zum normalen Pickboard zurückzukehren.

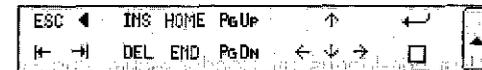

### Pickboard: Letzte Zeile

Wenn Sie auf die Gruppen von Buchstaben tippen, können Sie Wörter eingeben.  
Im Pickboard wird eine Liste mit Buchstaben und Wörtern oben im Eingabebereich angezeigt.  
Wenn das gewünschte Wort erscheint, tippen Sie darauf, um es einzufügen.

Um z. B. das Wort "Hotel" einzugeben, tippen Sie auf die Gruppe GHI (für "H"), dann auf die Gruppe MNO (für "o"), dann auf die Gruppe STU (für "t"), dann auf die Gruppe DEF (für "e"). Nun erscheint das Wort "Hotel". Tippen Sie auf das Wort, um es einzugeben.

### Pickboard-Menü

Rechts im Pickboard befindet sich eine Schaltfläche zum Aufrufen eines Pop-up-Menüs, das eine Option zum Hinzufügen von Wörtern und zum Zurücksetzen bietet.  
Verwenden Sie dieses Menü, wenn vom System kein Vorschlag gefunden wurde.

Um ein Wort hinzuzufügen, tippen Sie auf jeden Buchstaben des Wortes in den Buchstabengruppen, tippen Sie dann auf die Schaltfläche zum Aufrufen des Pop-up-Menüs, und tippen Sie auf **Hinzufügen**....