
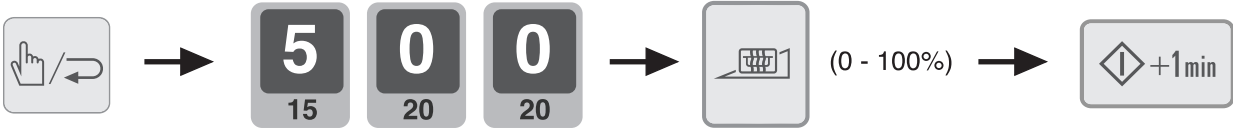
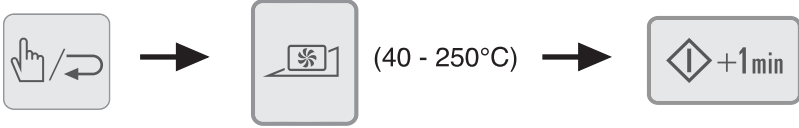
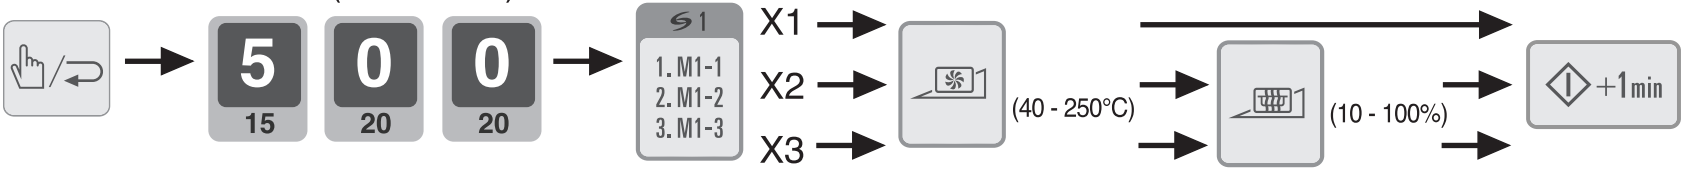
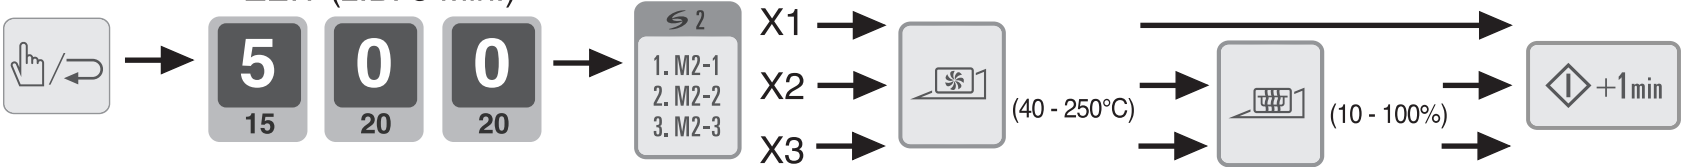
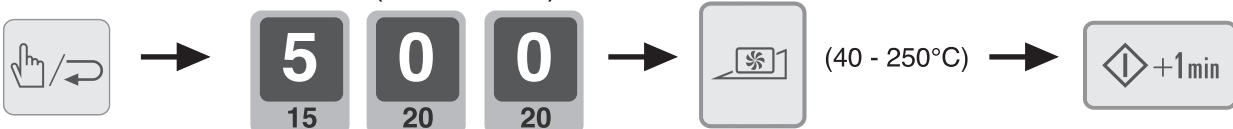


# KURZ-ANLEITUNG

Diese Anleitung möglichst in der Nähe des Geräts aufbewahren, damit bei Bedarf darauf zurückgegriffen werden kann. Umfassende Informationen und die Sicherheitshinweise bitte vor Anwendung dieser Funktionen der Bedienungsanleitung entnehmen. Dies ist nur eine Kurz-Anleitung.

**SHARP**  
**R-8000GH**

FUNKTION	BETRIEB
GAREN MIT SPEICHERPROGRAMM	<p>(z.B.) NUMMERN-Taste (  ) einmal drücken für SPEICHERPROGRAMM Nr. 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Garen mit den Speicherprogrammen 11-20 ist die entsprechende NUMMERN-Taste zweimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.</li> </ul>
MIKROWELLE	<p>ZEIT (z.B. 5 Min.)</p> 
VORHEIZEN	
SPEED-GAREN 1	<p>ZEIT (z.B. 5 Min.)</p> 
SPEED-GAREN 2	<p>ZEIT (z.B. 5 Min.)</p> 
HEISSLUFT	<p>ZEIT (z.B. 5 Min.)</p> 

<p><b>GARFOLGE-EINSTELLUNG</b> (Max. 5 Phasen) (z.B.) Phase1: Vorheizen Phase 2: Heißluft (Pause)* Phase 3: Mikrowelle * Pause gilt nicht als Phase.</p>	<p>ZEIT (z.B. 5 Min.)</p> <p>(40 - 250°C) → 5 0 0 (15 20 20) → (40 - 250°C)</p> <p>→ (Pause) → ZEIT (z.B. 5 Min.) → (0 - 100%) → +1min</p>
<p><b>WIEDERHOLBETRIEB</b></p>	<p>→ +1min</p>
<p><b>150 °C HALTEN</b></p>	<p>Zum Abbrechen der Funktion 150 °C HALTEN einfach nochmals drücken.</p>
<p><b>ZEIT VERLÄNGERN</b></p>	<p>(1 - 10min.) <b>HINWEIS:</b> Diese Funktion kann innerhalb von 3 Minuten nach dem Öffnen und Schließen der Tür am Ende des Garvorgangs ausgeführt werden.</p>

## REINIGUNGSANLEITUNG

Aus hygienischen Gründen und zum einfachen Reinigen müssen Spritzer und andere Verunreinigungen im Gerät direkt nach Gebrauch oder am Ende eines jeden Tages mit einem angefeuchteten Tuch oder Schwamm entfernt werden.

Für starke Verschmutzungen 500 ml Wasser in einem mikrowellengeeigneten Behälter 15 Minuten bei 100% Mikrowellenleistung erhitzen.



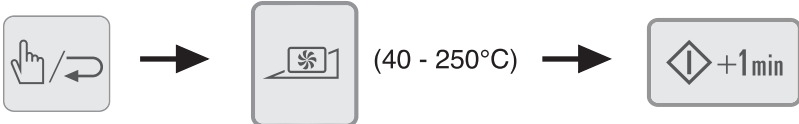
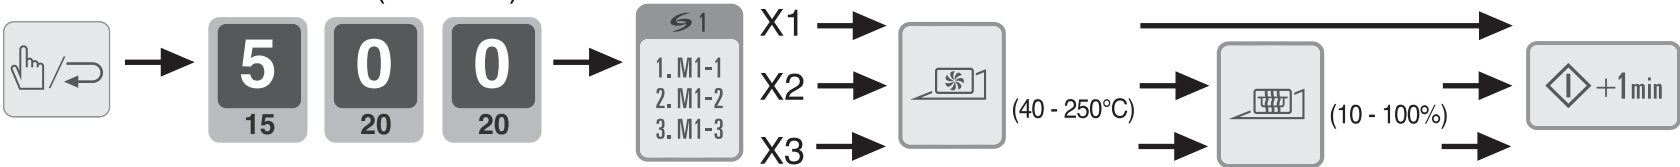
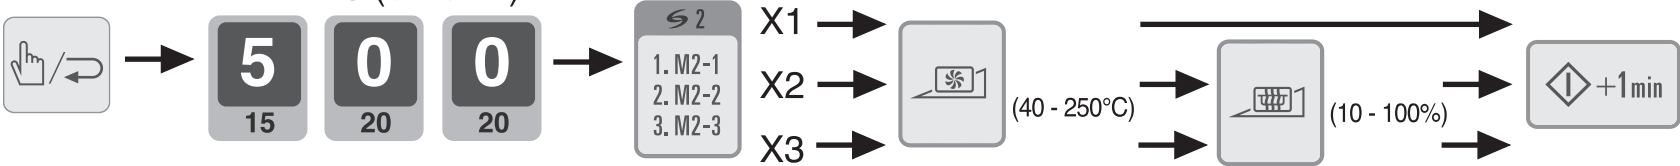
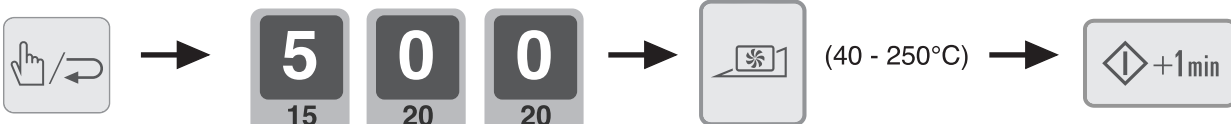
Den Behälter entnehmen und den Garraum mehrmals mit milder Seifenlauge abwischen.

**VORSICHTIG VORGEHEN, UM KEINE VERBRENNUNGEN ZU ERLEIDEN.**

# GUIDE TACTILE

Veillez SVP conserver ce guide à proximité du four, afin de pouvoir vous y référer au besoin.  
 Pour des informations complètes et pour les précautions à prendre en matière de sécurité, lisez le mode d'emploi avant d'utiliser ces fonctions. Ceci est uniquement un guide.

**SHARP**  
**R-8000GH**

FONCTIONNEMENT	UTILISATION
CUISSON PROGRAMMEE PAR LA MEMOIRE	<p>(ex.) Appuyez une fois sur la touche NUMEROTEE (  ) pour une CUISSON PROGRAMMEE PAR LA MEMOIRE n° 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous souhaitez effectuer une cuisson en utilisant une mémoire située entre 11 et 20, appuyez deux fois sur la touche NUMEROTEE désirée en l'espace d'une seconde.</li> </ul>
MICRO-ONDES	<p>TEMPS (ex. 5mn)</p> 
PRE-CHAUFFAGE	
CUISSON RAPIDE 1	<p>TEMPS (ex. 5mn)</p> 
CUISSON RAPIDE 2	<p>TEMPS (ex. 5mn)</p> 
CONVECTION	<p>TEMPS (ex. 5mn)</p> 

<p><b>SEQUENCE MULTIPLE</b> (5 étapes maximum) (ex.) Etape1 : préchauffage Etape 2 : convection (pause)* Etape 3 : micro-ondes</p> <p>* La pause ne compte pas comme une étape.</p>	
<p><b>CUISSON REPETEE</b></p>	
<p><b>MAINTIEN A 150° C</b></p>	
<p><b>AUGMENTATION DU TEMPS</b></p>	<p>(1 - 10min.) <b>REMARQUE :</b> cette fonction est active dans les 3 minutes suivant l'ouverture et la fermeture de la porte, à la fin de la cuisson.</p>
















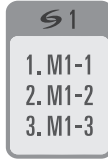









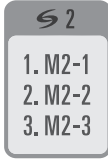











## GUIDE DE NETTOYAGE

Pour des raisons hygiéniques et un nettoyage facile, il est nécessaire d'essuyer toutes les projections d'aliments et les aliments renversés dans le four à l'aide d'un chiffon doux et humide ou d'une éponge, immédiatement après usage ou à la fin de chaque jour. Pour les aliments renversés formant des tâches plus résistantes, faites chauffer 500ml d'eau dans un récipient compatible avec le micro-ondes pendant 15 minutes à une puissance de micro-ondes de 100%. Retirez le récipient et essuyez l'intérieur plusieurs fois à l'aide d'une solution savonneuse. **PRENEZ GARDE DE NE PAS VOUS BRÛLER.**

# DRUKTOETSGIDS

Bewaar deze gids bij de oven zodat deze kan worden nageslagen indien nodig.  
Lees voor de volledige informatie en veiligheidsmaatregelen de gebruiksaanwijzing voordat u deze functies gaat gebruiken, dit is alleen een gids.

**SHARP**  
**R-8000GH**

FUNCTIE	BEDIENING
GEHEUGENKOKEN	 <p>(bijv.) Druk één keer op de NUMMER-toets (  ) voor GEHEUGENKOKEN nr. 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u wilt koken met gebruik van geheugen 11-20, drukt u twee keer binnen 1 seconde op de gewenste NUMMER-toets.</li> </ul>
MAGNETRON	<p>TIJD (bijv. 5 min.)</p>  →    →  (0 - 100%) → 
VOORVERWARMEN	 →  (40 - 250°C) → 
SNELKOKEN 1	<p>TIJD (bijv. 5 min.)</p>  →    →  <ul style="list-style-type: none"> <li>X1 →  (40 - 250°C)</li> <li>X2 →  (40 - 250°C)</li> <li>X3 →  (40 - 250°C)</li> </ul>  (10 - 100%) → 
SNELKOKEN 2	<p>TIJD (bijv. 5 min.)</p>  →    →  <ul style="list-style-type: none"> <li>X1 →  (40 - 250°C)</li> <li>X2 →  (40 - 250°C)</li> <li>X3 →  (40 - 250°C)</li> </ul>  (10 - 100%) → 
CONVECTIE	<p>TIJD (bijv. 5 min.)</p>  →    →  (40 - 250°C) → 

<p><b>STADIAKOKEN</b>  (Max. 5 stadia)  (bijv.)  Fase 1: Voorverwarmen  Fase 2: Convectorie  (Pauze)*  Fase 3: Magnetron  * Pauze wordt niet geteld  als een fase.</p>	
<p><b>HERHAALKOKEN</b></p>	
<p><b>VASTHOUDEN 150 C</b></p>	
<p><b>VERLENGDE TIJD</b></p>	

## SCHOONMAAKGIDS

Uit hygiënische gronden en om gemakkelijk te kunnen schoonmaken moeten spatten of overgekookte gerechten in de oven met een zachte, vochtige doek direct na gebruik of aan het eind van de dag verwijderd worden.

Verhit voor grover vuil 500 ml water in een voor de magnetron geschikt bakje gedurende 15 minuten op 100% magnetronvermogen.


























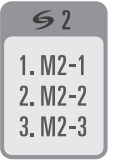











Haal het bakje weg en neem het interieur diverse keren met een mild sopje af.



**KIJK UIT VOOR VERBRANDINGEN.**

# GUIDA RAPIDA

Conservare la presente guida accanto al forno per la consultazione al momento necessario.  
Per le informazioni complete e le precauzioni di sicurezza, leggere il Manuale d'istruzioni prima di utilizzare queste funzioni, questa è solo una guida

**SHARP**  
**R-8000GH**

FUNZIONE	FUNZIONAMENTO
COTTURA CON LA MEMORIA	 <p>(ad es.) Sfiocare il pulsante NUMERICO (  ) una volta per la COTTURA CON LA MEMORIA N. 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si desidera cucinare usando la memoria 11-20, sfiorare due volte il pulsante NUMERICO desiderato entro 1 secondo.</li> </ul>
MICROONDE	<p>TEMPO (ad es. 5 min.)</p>  →    →  (0 - 100%) → 
PRERISCALDAMENTO	 →  (40 - 250°C) → 
COTTURA RAPIDA 1	<p>TEMPO (ad es. 5 min.)</p>  →    →  <ul style="list-style-type: none"> <li>X1 →  (40 - 250°C)</li> <li>X2 →  (40 - 250°C)</li> <li>X3 →  (40 - 250°C)</li> </ul>  (10 - 100%) → 
COTTURA RAPIDA 2	<p>TEMPO (ad es. 5 min.)</p>  →    →  <ul style="list-style-type: none"> <li>X1 →  (40 - 250°C)</li> <li>X2 →  (40 - 250°C)</li> <li>X3 →  (40 - 250°C)</li> </ul>  (10 - 100%) → 
COTTURA A CONVEZIONE	<p>TEMPO (ad es. 5 min.)</p>  →    →  (40 - 250°C) → 

<p><b>SEQUENZA MULTIPLA</b> (Max. 5 stadi) (ad es.) Stadio 1: Preriscaldamento Stadio 2: Cottura a convezione (Pausa)* Stadio 3: Microonde * La pausa non viene contata come uno stadio.</p>	
<p><b>RIPETIZIONE DELLA COTTURA</b></p>	
<p><b>TEMPERATURA DI MANTENIMENTO 150 C</b></p>	<p>Per annullare la funzione della temperatura di mantenimento 150 C, è sufficiente premere  nuovamente.</p>
<p><b>PROLUNGAMENTO DEL TEMPO</b></p>	<p> (1 - 10min.) <b>NOTA:</b> Questa funzione è attiva per 3 minuti dopo l'apertura e la chiusura dello sportello alla fine della cottura.</p>

## GUIDA ALLA PULIZIA

Per motivi igienici e una pulizia semplice, è necessario eliminare i residui solidi e liquidi all'interno del forno con un panno morbido e umido o una spugna subito dopo l'uso o a fine giornata.

Per le macchie di cibo più resistenti, scaldare 500 ml di acqua in un contenitore adatto per forno a microonde per 15 minuti alla massima potenza

Rimuovere il contenitore e pulire la parte interna del forno più volte utilizzando una soluzione detergente non aggressiva.  
**FARE ATTENZIONE A NON BRUCIARSI.**












































# GUÍA DE TECLAS

Mantenga esta guía cerca del horno para poder consultarla cuando sea necesario.

Para obtener más información y precauciones de seguridad, lea el Manual de instrucciones antes de utilizar estas funciones, esto sólo es una guía.

**SHARP**  
**R-8000GH**

FUNCIÓN	FUNCIONAMIENTO
COCCIÓN DE MEMORIA	<p> (por ejemplo) Pulse la tecla NUMÉRICA (  ) una vez para la COCCIÓN DE MEMORIA N°. 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si quiere cocinar utilizando la memoria 11-20, pulse dos veces la tecla NUMÉRICA deseada antes de que pase 1 segundo.</li> </ul>
MICROONDAS	<p>TIEMPO (por ejemplo, 5 minutos)</p> <p> →    →  (0 - 100%) → </p>
PRECALENTAMIENTO	<p> →  (40 - 250°C) → </p>
COCCIÓN RÁPIDA 1	<p>TIEMPO (por ejemplo, 5 minutos)</p> <p> →    →  X1 →  (40 - 250°C) →  (10 - 100%) → </p> <p>  X2 →  (40 - 250°C)   X3 →  (40 - 250°C)         </p>
COCCIÓN RÁPIDA 2	<p>TIEMPO (por ejemplo, 5 minutos)</p> <p> →    →  X1 →  (40 - 250°C) →  (10 - 100%) → </p> <p>  X2 →  (40 - 250°C)   X3 →  (40 - 250°C)         </p>
CONVECCIÓN	<p>TIEMPO (por ejemplo, 5 minutos)</p> <p> →    →  (40 - 250°C) → </p>

<p>VARIAS SECUENCIAS (Como máximo 5 etapas) (Por ejemplo) Etapa 1: Pre calentamiento Etapa 2: Convección (Pause)* Etapa 3: Microondas * La pausa no se cuenta como una etapa.</p>	<p>TIEMPO (por ejemplo, 5 minutos)</p> <p>TIEMPO (por ejemplo, 5 minutos)</p>
<p>REPETICIÓN DE COCCIÓN</p>	
<p>MANTENER A 150 C</p>	<p>Para cancelar la función mantener a 150 C, simplemente vuelva a pulsar la tecla.</p>
<p>AUMENTAR EL TIEMPO</p>	<p>(1 - 10min.)</p> <p>NOTA: Esta función se activa tres minutos después de abrir y cerrar la puerta al final de la cocción."</p>

## GUÍA DE LIMPIEZA

Para limpiar el horno fácilmente y también por motivos de higiene, es necesario eliminar los alimentos salpicados o derramados dentro del horno pasando un paño o esponja húmedos inmediatamente después de haberlo utilizado o cada día al anochecer.

Para manchas más grandes, caliente 500 ml de agua en un recipiente apto para la cocción por microondas durante 15 minutos con la potencia del microondas al 100%.

Extraiga el contenedor y limpie el interior varias veces con un jabón suave.

**TENGA CUIDADO DE NO QUEMARSE.**